



NAVEE Electric Scooter

EasyRide 25 Pro

CZ Důležité informace

SK Slovakian

- Před každou jízdu proveďte základní kontrolu elektrické koloběžky. Pokud zjistíte neobvyklý stav, jako jsou uvolněné části, upozornění na vybitý akumulátor, nízký tlak v pneumatikách nebo nadměrné opotřebení pneumatik, neobvyklé zvuky, poruchy a jiné neobvyklé stavy, ihned přestaňte zařízení používat a vyhledejte pomoc odborníka.
- Věnujte čas tomu, abyste si osvojili základy jízdy, abyste se vyhnuli vážným nehodám, ke kterým může během prvních měsíců používání. Informace o jízdě a bezpečném používání naleznete na stránce: www.naveetech.com.
- Abyste mohli jezdit bezpečně, musíte dobře vidět před sebe a musíte být dobře viditelní pro ostatní.
- Nejezděte za špatného počasí, snížené viditelnosti nebo po intenzivní fyzické námaze.
- Při jízdě za tmy zapněte světla a snižte rychlost.
- Před zaparkováním koloběžky se ujistěte, že je stojan umístěn na rovném povrchu a koloběžka je dostatečně stabilní, aby stála sama.
- Tato elektrická koloběžka je volnočasové zařízení. Při vjezdu na veřejné prostranství se však považuje za dopravní prostředek a podléhá možným bezpečnostním rizikům pro všechny dopravní prostředky. Dodržování pokynů uvedených v této příručce výrazně přispěje k bezpečnosti vás i ostatních.
- Uživateli je povinen dodržovat místní předpisy týkající se používání koloběžky. Jezděte pouze na komunikacích nebo v oblastech, kde to místní předpisy a zákony povolují, a parkujte na vyhrazených místech. Vždy dodržujte místní předpisy týkající se maximální povolené rychlosti. Respektujte a dodržujte pravidla bezpečnosti silničního provozu a pravidla pro řízení vozidla.
- Respektujte práva chodců. Dbejte na to, abyste je při jízdě nevystrašili, zejména děti. Když předjíždíte chodce, použijte zvonek, abyste je upozornili, a snižte rychlost, abyste je mohli předjet zleva. Při předjíždění se držte vpravo a jeďte nízkou rychlostí (platí pro země, kde vozidla jezdí vpravo). Při projíždění kolem chodců udržujte co nejnížší rychlost nebo sestupte.
- V každém případě předvídejte svůj směr pohybu a rychlost a respektujte pravidla silničního provozu, pravidla pro chodce a nejzranitelnější osoby. Upozorněte na svou přítomnost, když se blížíte k chodci nebo cyklistovi a nechte vidět nebo slyšet. V oblastech vyhrazených pro chodce sestupte a koloběžku tlačte. V oblastech vyhrazených pro chodce sestupte a koloběžku tlačte. Vyhybejte se místům s velkým provozem nebo oblastem s větším výskytem osob.
- Jízda vysokou rychlostí nebo rychlostí, která není vhodná pro přiměřenou situaci (špatné povětrnostní podmínky, špatný povrch apod.), může vést k možné ztrátě stability nebo kontroly nad koloběžkou. Abyste snížili možná rizika, musíte dodržovat všechny pokyny uvedené v této příručce. Při skládání a rozkládání produktu buďte opatrní, může dojít k jeho pádu a následnému zranění.
- V městské dopravě se můžete setkat s mnoha překážkami, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučujeme přes tyto překážky neskákat. Blížíte-li se k překážce, je důležité předvídat a přizpůsobit svou trasu a rychlost chodcům. Jestliže jsou tyto překážky nebezpečné s ohledem na svůj tvar, výšku nebo kluzký povrch, z koloběžky sestupte.
- Nepůjčujte koloběžku nikomu, kdo ji neumí používat. Před zapůjčením elektrické koloběžky jiné osobě se ujistěte, že si přečetla tuto příručku a zhlédla instruktážní video a porozuměla základnímu ovládání. Připomeňte jezdci, aby v zájmu vlastní bezpečnosti správně používali

1. Bezpečnostní pokyny

Původní pokyny

DŮLEŽITÉ! Před použitím produktu si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Podrobnou e-příručku naleznete na stránce www.naveetech.com.

- Toto zařízení nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí) ani osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim neposkytl informace o používání zařízení. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Toto zařízení je určeno pro jezdce starší 8 let, přičemž osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou zařízení používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení lze používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se zařízením.
- Před jízdou si vždy nasadte přílbu, chrániče rukou/zápěstí/kolen, loktů a další ochranné pomůcky.
- Koloběžku smí používat pouze jedna osoba. Při používání zařízení vždy noste obuv. Nepoužívejte koloběžku k jiným účelům. Tento produkt je určen pouze pro osobní jízdu a není určen pro akrobatické nebo kaskadérské kousky.
- Produkt je doporučen pro jezdce ve věku 16 až 50 let. Následující osoby by tento produkt neměly používat: (1) osoby pod vlivem alkoholu nebo drog, (2) osoby, které ze zdravotních nebo fyzických důvodů nejsou schopny vykonávat náročné fyzické aktivity, (3) osoby, které nejsou schopny udržet rovnováhu nebo ji neudrží z důvodu zhoršených motorických schopností, (4) osoby s hmotností přesahující povolenou zátěž, (5) těhotné ženy, (6) osoby se zrakovým a/nebo sluchovým postižením.
- Při jízdě na tomto produktu dodržujte místní zákony a předpisy. Nejezděte na místech, kde to zakazují místní zákony.
- Při jízdě v zemích a oblastech, kde neexistují příslušné národní normy a předpisy pro elektrické koloběžky, přísně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této uživatelské příručce. SPACEWALKER PTE. LTD. nenesе žádnou přímou odpovědnost a společnou a nerozdílnou odpovědnost za škody na majetku, osobní ztráty, nehody, právní spory ani jiné nežádoucí události způsobené ignorováním pokynů uvedených v této příručce.
- Nejezděte v dopravních pruzích nebo v obytných zónách, kde je povolen pohyb vozidel i chodců. Pokud projíždíte místem určeným pro chodce, kteří mají přednost při přecházení, jako je přechod pro chodce, sestupte a koloběžku tlačte.
- Pro první jízdu si zvolte místo bez dětí, chodců, domácích zvířat, vozidel, jízdních kol nebo jiných překážek a potenciálních nebezpečí.
- Mezi nezbytné přípravy před použitím tohoto produktu patří: správné nastavení řízení, správné utažení a kontrola dobrého technického stavu veškerého připojeného příslušenství (např. skládacího mechanismu) a dobrý stav brzd a kol.

ochranné pomůcky.

- Informace o vhodných organizacích poskytujících školení získáte od svého prodejce.
- V každém případě dbejte o zdraví sebe i ostatních.
- Jakýkoli náklad připevněný k řídkům ovlivňuje stabilitu koloběžky.
- Nedotýkejte se brzdového systému, mohlo by dojít k poranění o ostré hrany. Brzdy se mohou při používání zahřívat. Po použití se jich nedotýkejte.
- Vážená hladina akustického tlaku (A) emisí je nižší než 70 dB(A).
- Pro lepší zážitek z jízdy se doporučuje provádět pravidelnou údržbu zařízení.
- Odstraňte všechny ostré hrany způsobené používáním.
- Nepoužívejte příslušenství a další doplňky, které nejsou schváleny výrobcem.
- Pravidelná údržba koloběžky přispívá k bezpečnosti.
- Samosvorné matice i ostatní samosvorné upevňovací prvky mohou časem ztratit svou účinnost a může být nutné je znovu utáhnout.
- Pravidelně kontrolujte dotažení různých šroubových spojů, zejména os kol, skládacího mechanismu, systému řízení a brzdového hřídele.
- Neprovádějte žádné úpravy ani přestavby koloběžky, včetně řídítek a objímky řízení, sloupku řízení, skládacího mechanismu a zadní brzdy.
- Před přepravou se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, a pokud je to možné, uložte ji do původního obalu.
- Abyste předešli náhodným zraněním, jako je úraz elektrickým proudem nebo požárem, způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si před použitím pečlivě uživatelskou příručku a řádně ji uschovejte pro budoucí použití.
- Toto zařízení používejte v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce. Uživatelé nesou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé nesprávným používáním tohoto produktu.
- Při nabíjení koloběžku vypněte nebo přepněte do neprovozního režimu.
- Zařízení nenabíjejte, pokud je nabíjecí konektor nebo nabíjecí kabel mokrá. Před nabíjením si pečlivě přečtěte tuto příručku.
- Koloběžku nenabíjejte při okolní teplotě vyšší než 40 °C nebo nižší než 0 °C.
- Tlumení nárazů u tohoto produktu není nastavitelné (je-li relevantní).
- Zařízení není určeno pro použití v nadmořské výšce vyšší než 2000 m.
- Během servisu a výměny dílů musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Vnější ohebný kabel nebo vodič tohoto transformátoru nelze vyměnit. Pokud je vodič poškozen, je třeba transformátor vyřadit z provozu.
- Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo vodiče tohoto transformátoru, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento produkt obsahuje akumulátor, který může vyměnit pouze kvalifikovaný technik nebo poprodejní servis.
- Toto zařízení obsahuje akumulátor, který mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- **UPOZORNĚNÍ!** Pro účely nabíjení akumulátoru používejte pouze odnímatelný napájecí

adaptér dodaný s tímto zařízením. Nepoužívejte nabíječku akumulátorů jiného produktu. Při nabíjení dodržujte bezpečnou vzdálenost od okolních hořlavých materiálů. Koloběžku je nutné umístit do dobře větraného prostoru.

- **UPOZORNĚNÍ!** Nepoužívejte akumulátory ani nabíječky jiných výrobců.


Používejte pouze s napájecím adaptérem FY0422521500E.

- **UPOZORNĚNÍ!** Plastový kryt uchovávejte mimo dosah dětí, jinak hrozí riziko udušení.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti vodního zdroje.
- **UPOZORNĚNÍ!** Pokud je produkt poškozen, přestaňte jej používat.
- **UPOZORNĚNÍ!** Stejně jako každé mechanické zařízení je toto vozidlo vystaveno vysokému namáhání a opotřebení. Různé materiály a součásti mohou na opotřebení nebo únavu reagovat odlišně. Pokud byla překročena předpokládaná životnost součásti, může dojít k jejímu náhlému zlomení, což může způsobit zranění uživatele. Praskliny, škrábance a změny barvy v místech vystavených vysokému namáhání znamenají, že součástka překročila svou životnost, a proto se obraťte na autorizovaný nebo specializovaný servis.

Při používání dávejte pozor na nebezpečí přimáčknutí a skřípnutí rukou v následujících polohách:


1. Mezi řídítky a sloupkem řízení při instalaci řídítek.
2. Otvory na kolech.
3. Mezi předním blatníkem a nášlapnou deskou.
4. Mezi rychloupínací páčkou a zámkem rychloupínací páčky a mezi skládacím kloubem a sloupkem řízení při skládání nebo rozkládání.
5. Mezi blatníky a koly.

2. Obsah balení

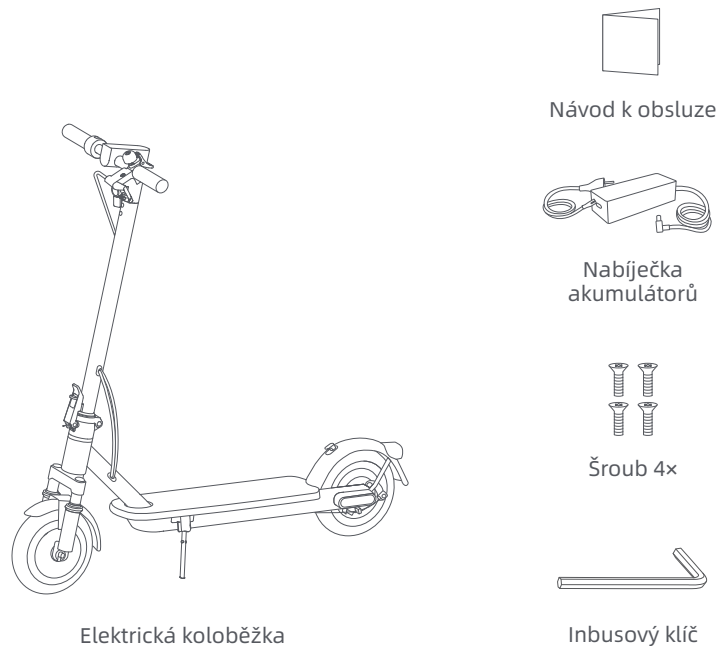


3. Přehled produktů

Elektrická koloběžka

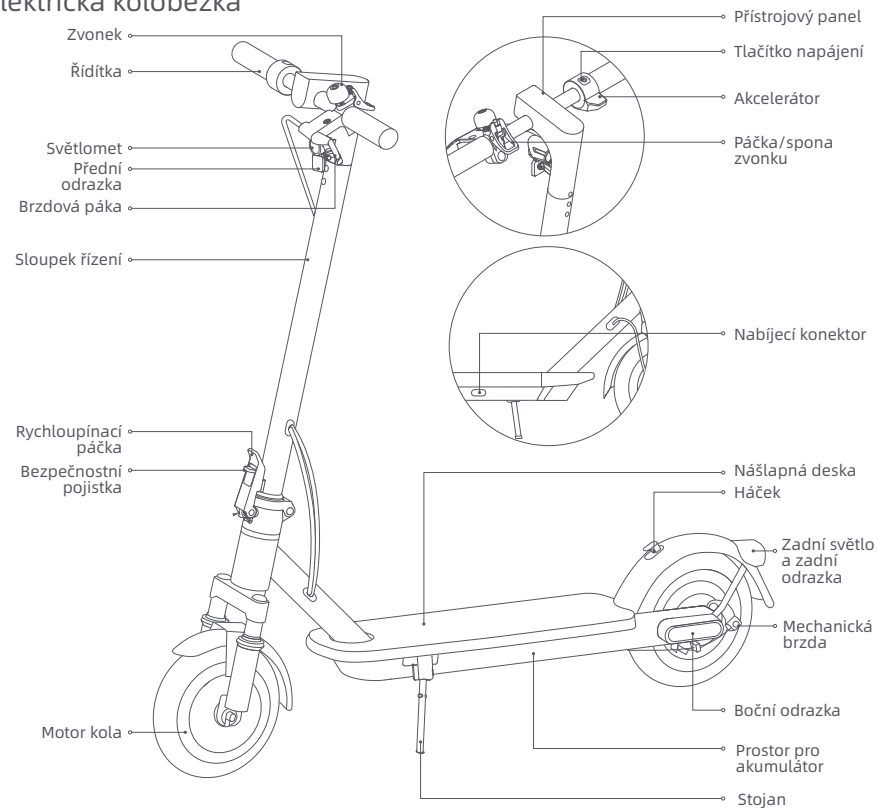


* Ilustrace v této příručce jsou pouze orientační, skutečný vzhled produktu se může lišit.

Zapnutí/vypnutí napájení

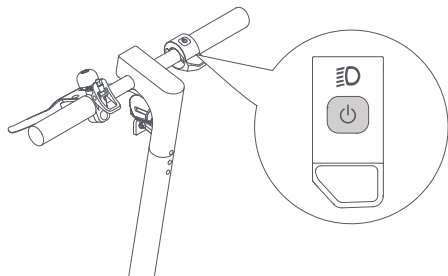

Koloběžku zapnete stisknutím tlačítka a vypnete podržením tlačítka po dobu 2 až 3 sekund. Když je koloběžka zapnutá, dvojitým stisknutím tlačítka měníte jízdní režimy.


Přístrojový panel

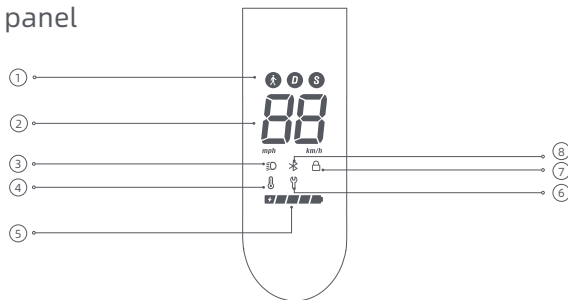

- ① Jízdní režimy: je určen pro režim chůze a jeho maximální rychlost je 6 km/h. D znamená standardní režim. S znamená sportovní režim.
- ② Rychloměr: Zobrazuje aktuální rychlost během jízdy. Pokud se u koloběžky vyskytne nějaký problém, zobrazí se chybový kód. Když se koloběžka nabíjí, zobrazuje aktuální stav nabití akumulátoru.

- ③ Osvětlení: Když je koloběžka zapnutá, stisknutím tlačítka napájení zapnete/vypnete přední a zadní světlo. Případně můžete zapnout funkci automatického senzoru okolního osvětlení prostřednictvím aplikace. Během jízdy se světlomet a zadní světlo automaticky zapínají/vypínají podle úrovně okolního osvětlení.
- Poznámka: Pokud po aktivaci funkce automatického senzoru okolního osvětlení ručně zapnete nebo vypnete světla, tato funkce se dočasně deaktivuje. Elektrickou koloběžku je třeba restartovat, aby se funkce znovu aktivovala.
- ④ Upozornění na teplotu: Je-li teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká, rozsvítí ikona teploměru. Koloběžku použijte nebo nabíjejte až poté, co se teplota akumulátoru vrátí do normálního provozního rozsahu.
- ⑤ Úroveň nabití akumulátoru: Stav nabití akumulátoru je indikován 5 pruhy, z nichž každý představuje přibližně 20 % nabití akumulátoru.
- ⑥ Chybové hlášení: Pokud se ikona klíče zobrazí červeně, znamená to, že koloběžka nefunguje správně.
- ⑦ Zámek: Když se ikona rozsvítí, znamená to, že je koloběžka uzamčena. Koloběžku můžete zamknout/odemknout prostřednictvím aplikace NAVEE.
- ⑧ Bluetooth: Ikona Bluetooth je vždy zapnutá, což znamená, že koloběžka se úspěšně připojila k mobilnímu zařízení. Po připojení Bluetooth povolte v aplikaci funkci odemknutí pomocí blízkosti Bluetooth zařízení. Před uzamčením koloběžku nejprve vypněte. Pokud se mobilní telefon vzdálí od koloběžky, motor se automaticky uzamkne a po opětovném zapnutí zůstane uzamčen. Pokud je mobilní telefon v blízkosti koloběžky, stiskněte jednu z brzd a motor se automaticky odemkne.

4. Montáž

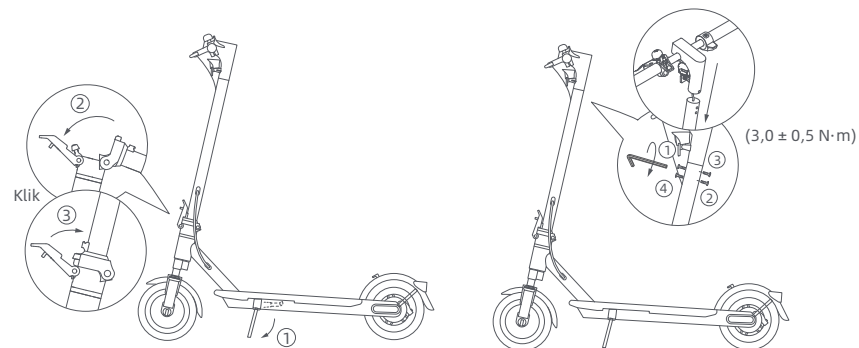

1. Vyklopte stojan a zvedněte sloupek řízení, dokud nebude ve zcela vzpřímené poloze. Poté zatlačte rychloupínací páčku směrem dovnitř až nadoraz.

2. Nainstalujte řídítka na sloupek řízení a dbejte na to, abyste je instalovali ve správném směru. Při předběžném utahování čtyř šroubů pomocí přiloženého inbusového klíče postupujte podle obrázku. Ujistěte se, že jsou řídítka správně namontována a poté důkladně utáhněte šrouby.


5. Nabíjení

Koloběžka je plně nabitá, když se LED kontrolka na nabíječce změní z červené na zelenou.



UPOZORNĚNÍ!

- Používejte pouze originální nabíječku akumulátorů, abyste předešli možnému poškození nebo požáru. Během nabíjení koloběžku vypněte nebo ji přepněte do neprovozního režimu.
- Koloběžku nabíjejte uvnitř a nikdy ji nevystavujte dešti. Koloběžku nenabíjejte, pokud je nabíjecí konektor nebo napájecí kabel moký. Pokud je akumulátor poškozen nebo nasáklý vodou, je zakázáno jej nabíjet nebo dále používat.

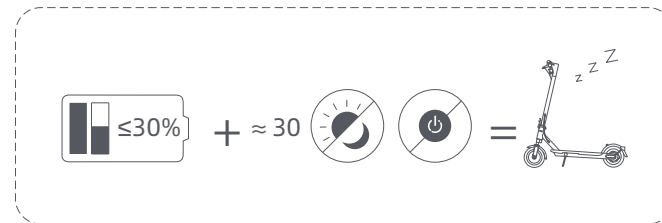

Pokud je koloběžka vypnutá po dobu přibližně jednoho měsíce a úroveň nabití akumulátoru koloběžky poklesne pod 30 %, přejde koloběžka do režimu spánku. V takovém případě koloběžku nelze zapnout. Chcete-li ukončit režim spánku, připojte koloběžku k nabíječce asi na tři sekundy, aby se aktivoval akumulátor.

6. Připojení k aplikaci NAVEE

1




Google Play



App Store


Naskenováním QR kódu si stáhněte a nainstalujte aplikaci a poté se zaregistrujte/přihlaste.

2

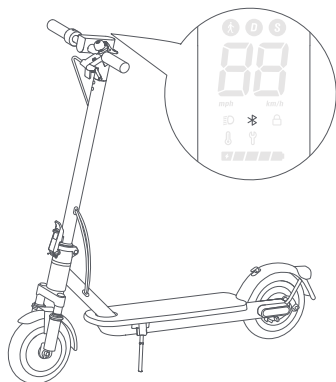

Zapněte koloběžku. Blikající ikona Bluetooth signalizuje, že koloběžka čeká na připojení.

3

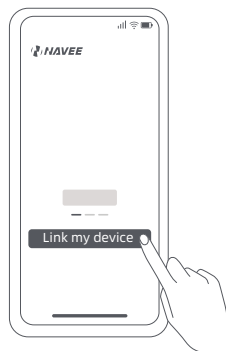

Otevřete aplikaci NAVEE, klikněte na možnost [Link my device] (Spárovat moje zařízení) a podle pokynů spárujte svou koloběžku.

Resetování Bluetooth

Ověřte, že je koloběžka zapnutá. Stiskněte brzdovou páku a pětkrát (5×) stiskněte tlačítko napájení. Tím provedete resetování. Když koloběžka zapípá, byla úspěšně resetována.

Obnovení továrního nastavení

Ověřte, že je koloběžka zapnutá. Stiskněte brzdovou páku a současně stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu sedmi (7) sekund. Jakmile uslyšíte pípnutí, koloběžka byla obnovena do továrního nastavení. Tato operace zcela odstraní všechna data uložená v koloběžce, postupujte proto opatrně.


Poznámka: Koloběžku nelze obnovit do továrního nastavení během jízdy nebo je-li uzamčena.

7. Jak jezdit

Před jízdou




Před každou jízdou zkontrolujte stav koloběžky, včetně stavu pneumatik, stavu nabití akumulátoru a rámu koloběžky a ujistěte se, že žádné díly nejsou uvolněné ani poškozené.

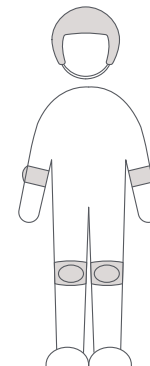

Před jízdou si vždy nasadte přilbu, chrániče rukou/zápěstí/kolen, loktů a další ochranné pomůcky.


Startování a zrychlování

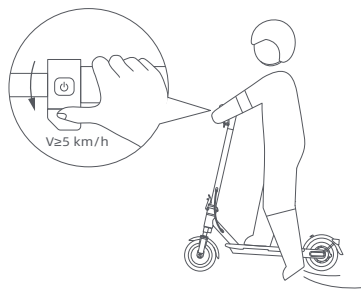

Jednou nohou nastupte na nášlapnou desku a druhou se pomalu odrazte od země. Když se koloběžka rozjede, položte obě nohy na nášlapnou desku a zlehka stiskněte akcelerační páku.


Tipy: Tato elektrická koloběžka je poháněna elektromotorem. Z důvodu bezpečnosti jízdy se motor nespustí, dokud rychlost nedosáhne 5 km/h.

Zpomalování, brzdění a parkování

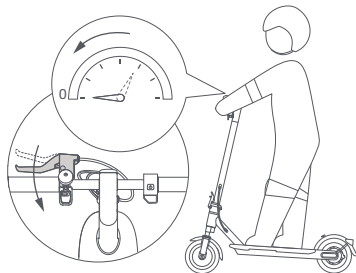


Chcete-li zpomalit, uvolněte akcelerační páku. Chcete-li prudce zastavit, stiskněte brzdovou páku.

Řízení

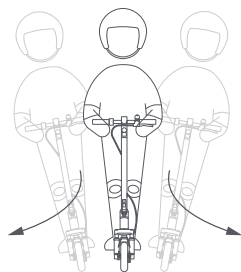

Při zatáčení nakloňte tělo směrem do zatáčky a pomalu otáčejte řídítka.

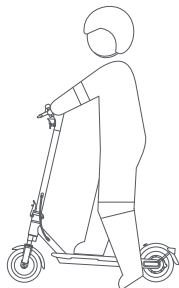

Když koloběžka zpomalí nebo se zastaví, položte jednu nohu na zem, abyste mohli z koloběžky sestoupit. Při parkování koloběžky vyklopte stojan.

UPOZORNĚNÍ PŘI PARKOVÁNÍ

- Neparkujte koloběžku ve svahu.

- Před zaparkováním koloběžky se ujistěte, že je stojan umístěn na rovném povrchu a koloběžka je dostatečně stabilní, aby mohla stát sama.




UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili použití koloběžky jinými osobami bez vašeho svolení, můžete ji při parkování uzamknout.




Bezpečnostní opatření

Poznámka: Před použitím výrobku si pozorně přečtěte následující důležité bezpečnostní informace a dodržujte je.

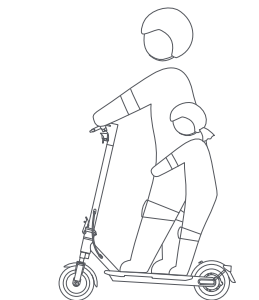

Tento produkt může používat pouze jedna osoba, nevozte žádné další osoby.

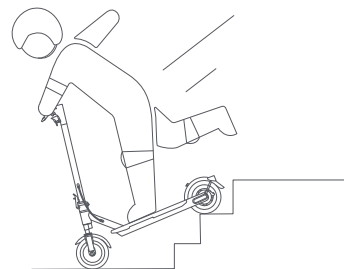


Nepokoušejte se jezdit nahoru nebo dolů po schodech ani skákat přes překážky.




- ⊗ Nenechávejte nohy na zadním blatníku. Při jízdě nenoste obuv s vysokými podpatky.




- ⊗ Při jízdě na koloběžce nepoužívejte mobilní telefon ani sluchátka.

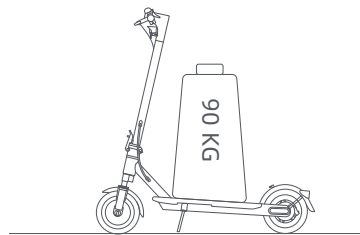


- ⊗ Nepřekračujte maximální nosnost (90 kg) uvedenou u tohoto produktu.

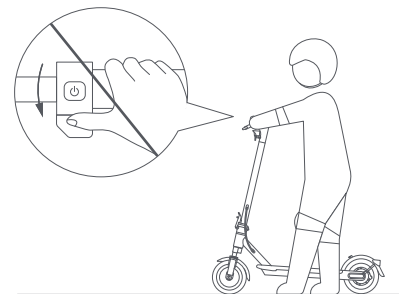


- ⊗ Při chůzi vedle koloběžky nemačkejte akcelérátor.

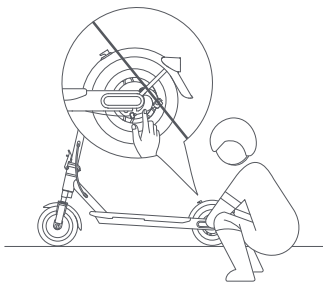


- ⊗ Nedotýkejte se mechanické brzdy.

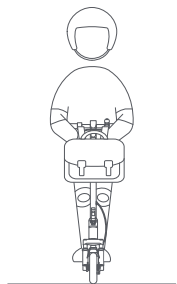

- ⊗ Na řídítka nezavěšujte tašky ani jiné těžké předměty.

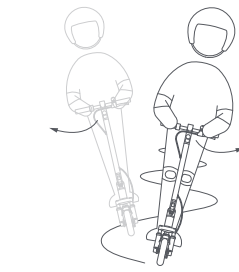

- ⊗ Neměňte náhle směr jízdy při vysoké rychlosti.

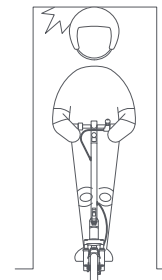


- ⊗ Dávejte pozor, abyste neudeřili hlavou do rámců dveří, výtahů a jiných překážek nad hlavou.



Nejezděte za špatného počasí, jako je déšť, sníh, mlha, kroupy nebo když je vozovka kluzká nebo namrzlá. Pokud se na cestě setkáte s výše uvedenými situacemi, nedělejte nouzovou přestávku. Udržujte bezpečnou vzdálenost a zpomalte, abyste mohli sestoupit. S koloběžkou můžete jít pěšky nebo ji složit pro účely přepravy.



Během jízdy neprovádějte nebezpečné úkony, jako je jízda na jedné noze nebo držení řídítek jednou rukou. Na elektrické koloběžce stůjte oběma nohama a řídítka držte oběma rukama.

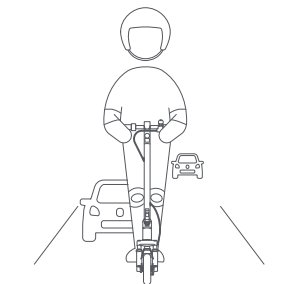

Pokud to místní zákony nepovolují, je zakázáno jezdit na veřejných komunikacích, dálnicích a rychlostních silnicích.




V případě nerovných cest nebo jinak špatného stavu vozovky včas zpomalte a jeďte opatrně, zpomalte nebo sestupte z koloběžky. Koloběžka je speciální dopravní prostředek. Snažte se jezdit po rovných silnicích bez výmolů.

8. Skládání/rozkládání a přenášení


Koloběžka **MUSÍ** být před skládáním vypnutá.

Skládání

1. Podržte sloupek řízení, zvedněte bezpečnostní pojistku a otevřete rychloupínací páčku. Zvedněte bezpečnostní pojistku a znovu zatlačte na rychloupínací páčku, poté sloupek řízení sklopte.

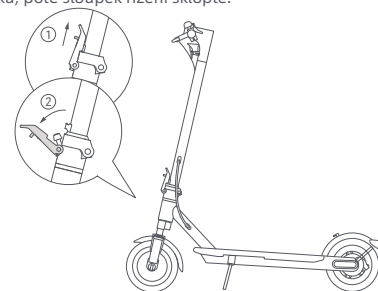


2. Zarovnejte sponu s háčkem a zajistěte je k sobě.

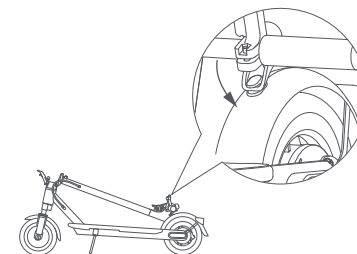


Přenášení

Při přenášení držte sloupek řízení buď jednou, nebo oběma rukama.

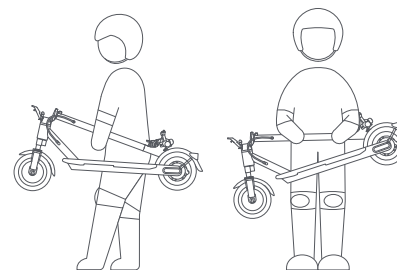

Rozkládání

Zatáhněte za sponu směrem nahoru a uvolněte ji z háčku. Vyklopte sloupek řízení do vzpřímené polohy, zvedněte pojistku a zatlačte rychloupínací páčku dovnitř až nadoraz.

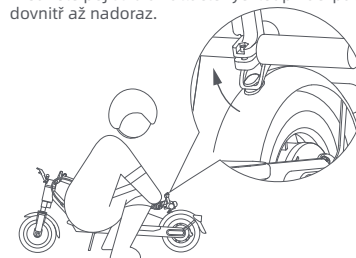

Bezpečnostní tipy: Při zvedání sloupku řízení koloběžky NIKDY nevkládejte ruce do skládacího mechanismu, mohlo by dojít k vážným zraněním.

9. Údržba a péče

Čištění

Před čištěním koloběžky je nutné vypnout napájení, odpojit nabíjecí kabely a pevně zavřít kryt nabíjecího konektoru. Otřete hlavní rám měkkým vlhkým hadrem, těžko odstranitelné nečistoty lze vydrhnout zubním kartáčkem. Poté všechny povrchy otřete suchým hadrem.

UPOZORNĚNÍ!

- Koloběžku neumývejte vysokotlakým proudem vody.
- Koloběžku nečistěte korozivními čistícími prostředky, které by poškodily vnější i vnitřní konstrukci koloběžky.

Akumulátor

Chcete-li prodloužit životnost akumulátoru, vždy jej před vybitím nabijte.

Při jízdě, skladování nebo nabíjení nepřekračujte stanovené teplotní limity (viz specifikace). Nedodržení pokynů pro používání, skladování nebo nabíjení může vést k poškození akumulátoru, selhání nabíjení a ztrátě záruky.

Pohotovostní doba plně nabité koloběžky je přibližně 120–180 dní. Pokud se delší dobu nepoužívá, měla by se nabít každých 60 dní. Věnujte pozornost pohotovostní době, abyste předešli nevratnému poškození akumulátoru v důsledku nedostatečného nabití.

UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte akumulátory jiných modelů nebo značek, protože by to mohlo představovat bezpečnostní riziko.
- Používejte pouze originální nabíječku akumulátorů, abyste předešli možnému poškození nebo požáru.
- Pokud je akumulátor poškozený nebo nasáklý vodou, nenabíjejte jej ani jej nepoužívejte.
- Akumulátor nevýjímajte. Vyjmutí akumulátoru je komplikované a nesprávný postup může ovlivnit fungování koloběžky.

Skladování

Pokud koloběžku nebudete delší dobu používat, plně ji nabijte, poté ji vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Před přepravou se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, a pokud je to možné, uložte ji do původního obalu.

UPOZORNĚNÍ!

- Nenechávejte koloběžku delší dobu na přímém slunci nebo na velmi vlhkém místě.
- Koloběžku neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů.
- Tento produkt obsahuje zabudovaný lithiový akumulátor a musí být přepravován v souladu s místními zákony a předpisy.

Pokyny pro ochranu životního prostředí

Koloběžka obsahuje dobíjecí lithium-iontový akumulátor a nesprávná likvidace těchto akumulátorů způsobí poškození životního prostředí. Před likvidací koloběžky vyjměte akumulátor podle níže uvedených pokynů a akumulátor řádně zlikvidujte:

1. Před vyjmutím akumulátoru se doporučuje jej zcela vybit a zajistit, aby byla koloběžka odpojena od zdroje napájení. Poté odšroubujte a sejměte spodní kryt koloběžky a vyjměte držák akumulátoru.
2. Odpojte konektor akumulátoru a akumulátor vyjměte. Nepoškodte pouzdro akumulátoru, abyste předešli riziku zranění. Nepoužívejte akumulátor, pokud je poškozený, má zvláštní zápach, vydává kouř nebo se přehřívá. Udržujte vytečený akumulátor mimo dosah jiných předmětů.
3. Vyjmutý akumulátor zlikvidujte ve specializovaném recyklačním zařízení.

Plán údržby koloběžky (doporučený):

Pravidelná údržba koloběžky pomůže udržet koloběžku čistou a v dobrém stavu, zabránit bezpečnostním rizikům, minimalizovat poruchy, zpomalit opotřebení koloběžky a prodloužit její životnost.

Položka	Předmět servisu	Akce	Každý měsíc	Každé 3 měsíce	Každých 500 km / 6 měsíců	Každých 1 000 km / 1 rok	Každých 10 000 km / 3 roky
Pneumatiky	Opotřebení běhounu pneumatiky	Zkontrolujte, zda není pneumatika prasklá, deformovaná, opotřebovaná atd.			✓	✓	✓
Šrouby	Šrouby sestavy řídítek	Utáhněte šroub, který spojuje sestavu řídítek se sloupkem řízení (doporučeným utahovacím momentem 3,0 ± 0,5 Nm).		✓	✓	✓	✓
		Utáhněte šroub akceleračního momentu (doporučený utahovací moment je 2,0 ± 0,1 Nm).					
		Utáhněte šroub brzdové páky (doporučený utahovací moment je 3,5 ± 0,3 Nm).				✓	✓

Položka	Předmět servisu	Akce	Každý měsíc	Každé 3 měsíce	Každých 500 km / 6 měsíců	Každých 1 000 km / 1 rok	Každých 10 000 km / 3 roky
Funkce	Seřízení brzd	Před nastavením se ujistěte, že je koloběžka vypnutá a nenabíjí se. Nástroj: Inbusový klíč 3 mm (nástroj zajistí uživatel). Pokud je brzda příliš utažená, pomocí klíče otočte maticí na šroubu proti směru hodinových ručiček, abyste mírně zkrátili odhalenou spodní část brzdového lanka. Pokud je brzda příliš volná, otočte pomocí klíče maticí na šroubu tyčí ve směru hodinových ručiček, abyste mírně prodloužili odhalenou spodní část brzdového lanka.			√	√	√
	Nabíjení	Nabíjejte koloběžku při vhodné teplotě. Indikátor na nabíječe svítí červeně, když se koloběžka nabíjí, a když je koloběžka plně nabitá, změní barvu na zelenou. Během nabíjení se na ovládacím panelu zobrazuje stav nabíjení.			√	√	√
	Řízení	Otočte řídítky o 60° doleva a doprava, abyste se ujistili, že úhel zatáčení je správný a řízení neklade odpor ani se nezasekává.				√	√
Důležité součásti	Sestava akumulátoru	Před dlouhodobým uskladněním koloběžku plně nabijte a každých 60 dní ji nabijte.					√

Pokud jsou kola, brzdové destičky a další zranitelné díly opotřebované nebo poškozené a je třeba je vyměnit, kontaktujte prosím včas poprodejní servis.

Chcete-li vyhledat kvalifikovaný servis, kontaktujte nás na adrese service@navee.tech nebo stránkách www.naveetech.com

10. Specifikace

Produkt	Název	Elektrická koloběžka NAVEE
	Model	EasyRide 25 Pro-E
Rozměry	Vozidlo: D × Š × V (mm) ^[1]	1105 × 475 × 1155
	Po složení: D × Š × V (mm)	1105 × 472 × 500
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost vozidla (kg)	15,9
Jezdec	Rozsah zatížení (kg)	25-90
	Věk (v letech)	16 - 50
	Výška (cm)	120 - 200
Sestavená elektrická koloběžka	Max. rychlost (km/h)	25
	Obecný dojezd (km) ^[2]	Přibližně 25
	Max. úhel stoupání (%)	Přibližně 14
	Vhodné povrchy	Cementová nebo asfaltová silnice s obrubníky nižšími než 1 cm nebo s trhlinami užšími než 3 cm
	Provozní teplota (°C)	-10 to 40
	Skladovací teplota (°C)	-20 to 45
	Stupeň krytí IP	IPX5
Akumulátor	Doba nabíjení (h)	Přibližně 8
	Model	T2417-B64A
	Jmenovité napětí (VDC)	21,6
	Max. nabíjecí napětí (VDC)	25,2
	Jmenovitá energie (Wh)	220,32
	Inteligentní systém řízení akumulátoru	Ochrana proti přehřátí, zkratu, nadproudu, nadměrnému vybití a přebití
	Normální rozsah teplot nabíjení (°C)	0 to 40
Motor kola	Jmenovitá kapacita (Ah)	10,2
	Jmenovitý výkon (kW; W)	0,3; 300
	Model ^[3]	FY0422521500E
	Výstupní výkon (kW; W)	0,0378; 37,8
	Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz
Nabíječka akumulátorů	Jmenovitý výstup (VDC; A)	25,2; 1,5
	Pneumatiky	Přední a zadní pneumatiky
	Frekvenční pásmo (s)	Bezúdržbové duté vnitřní pneumatiky
Bluetooth	Frekvenční pásmo (s)	2,4000 - 2,4835 GHz
	Max. VF výkon (dBm)	8

[1] Výška vozidla: Od země po nejvyšší část koloběžky.

[2] Obecný dojezd: Měřeno za bezvětří a při teplotě 25 °C, koloběžka plně nabitá, jízda ustálenou rychlostí 15 km/h na rovném povrchu se zatížením 75 kg

[3] K nabíjení akumulátoru používejte pouze nabíječku, která je součástí balení. Parametry nabíječky naleznete v části Specifikace.

11. Ochranná známka a právní prohlášení

 **HAVEE** je registrovaná ochranná známka společnosti Brightway Ltd. a všechna práva jsou vyhrazena.

12. Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!
Před použitím si přečtěte
uživatelskou příručku.



UPOZORNĚNÍ
Pozorně si přečtěte a uschovejte
pro budoucí použití.



UPOZORNĚNÍ
Horký povrch



Nevystavujte vlhkosti



Světlo



SMPS s bezpečnostním
oddělovacím transformátorem
odolným proti zkratu
(inherentně nebo
neinherentně)



SMPS (spínaný zdroj napájení)



Časovaná miniaturní pojistka, kde X
je symbol pro časovou/proudovou
charakteristiku podle normy IEC 60127



UPOZORNĚNÍ
Pouze pro vnitřní použití (pro
nabíječku).



UPOZORNĚNÍ
Zařízení třídy II



UPOZORNĚNÍ
Ostré hrany



≤5000m

Nabíječka je určena pro použití
v nadmořské výšce do 5000 m.



Směrovky



Stejnoseměrný proud



Střídavý proud



Polarita výstupu nabíječky,
kladný uprostřed

13. Řešení problémů

Chybové kódy	Příčina	Řešení
E1	Porucha přístrojového panelu	Včas se obraťte na poprodejní servis kvůli zjištění problému a opravě.
E2/E3/E4/E5/E6	Porucha ovladače	
H3	Porucha akcelérátoru	Zkontrolujte, zda se páčka akcelérátoru vrátila do výchozí polohy, jinak nemůže normálně fungovat.
		Pokud je kabelový svazek akcelérátoru uvolněný nebo poškozený, obraťte se včas na poprodejní servis kvůli zjištění problému a opravě.
H4	Porucha brzd	Zkontrolujte, zda se brzdová páka vrátila do výchozí polohy, jinak nemůže normálně fungovat.
		Pokud se lanko brzdové páky uvolní nebo poškodí, ihned se obraťte na poprodejní servis, který jej zkontroluje a opraví
H5	Porucha motoru	Včas se obraťte na poprodejní servis kvůli zjištění problému a opravě.

14. Certifikace

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)

Tento produkt společnosti SPACEWALKER PTE. LTD., včetně součástí (kabely, vodiče atd.), je v souladu s přílohou II směrnice 2011/65/EU o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a její změnou (směrnice EU 2015/863).

EU prohlášení o shodě



Toto zařízení splňuje požadavky EU na omezení vystavení elektromagnetickým polím na ochranu zdraví široké veřejnosti.

Společnost SPACEWALKER PTE. LTD. tímto prohlašuje, že radiofrekvenční zařízení typu: EasyRide 25 Pro-EE jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU a 2006/42/ES. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové adrese: www.naveetech.com

EU prohlášení o shodě

Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii



Baterie nebo obal baterií jsou označeny v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a použitých bateriích a akumulátorech a jejím dodatku 2013/56/EU.

Směrnice stanoví rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých baterií a akumulátorů platný v celé Evropské unii. Tento štítek je umístěn na různých bateriích, což znamená, že baterie by se neměla vyhazovat, ale měla být po skončení životnosti recyklována podle této Směrnice."

V souladu s evropskou směrnicí 2006/66/ES a novelou 2013/56/EU jsou baterie a akumulátory označeny tak, aby bylo zřejmé, že po skončení životnosti mají být sbírány odděleně a recyklovány.

Na štítku baterie může být uveden také chemický symbol příslušného kovu v baterii (Pb pro olovo, Hg pro rtuť a Cd pro kadmium). Uživatelé baterií a akumulátorů nesmí baterie a akumulátory likvidovat jako netříděný komunální odpad, ale musí využít sběrný systém, který je zákazníkům k dispozici pro zpětný odběr, recyklaci a zpracování baterií a akumulátorů. Účast zákazníka je důležitá pro minimalizaci možných dopadů baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možné přítomnosti nebezpečných látek.

Před odevzdáním elektrických a elektronických zařízení (EEZ) do sběru nebo do zařízení pro sběr odpadů musí konečný uživatel zařízení obsahujícího baterie a/nebo akumulátory tyto baterie a akumulátory vyjmout pro oddělený sběr.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) podle směrnice 2012/19/EU) a nesmí se míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho by měla být v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí předána na určené sběrné místo k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určila vláda nebo místní orgány. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění sběrných míst odpadu a podmínkách sběru získáte od svého prodejce nebo místních úřadů.

Nabíječka akumulátorů

UPOZORNĚNÍ

1. Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru. Nevystavujte ji dešti ani sněhu.
2. Nepoužívejte nenabíjecí baterie, protože se mohou přehřát a poškodit.
3. Při nesprávném použití jiných typů baterií může dojít k jejich vzplanutí, což může způsobit zranění a škody.
4. Akumulátor nespalujte, nerozebírejte ani nezkratujte.
5. Pokud se výkonnost akumulátoru výrazně sníží, je čas akumulátor vyměnit.
6. Pokud nabíječku nepoužíváte, skladujte ji na chladném a suchém místě.
7. Předtím, než nabíječku připojíte k akumulátoru nebo odpojíte od akumulátoru, odpojte napájení.
8. Výbušné plyny. Zabraňte vzniku plamenů a jisker. Během nabíjení zajistěte dostatečné větrání.
9. Během nabíjení musí být akumulátor umístěn na dobře větraném místě.
10. Elektrická zařízení uchovávejte mimo dosah dětí nebo postižených osob. Nenechávejte je používat zařízení bez dozoru.
11. Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi (včetně dětí) nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim neposkytl informace o používání zařízení.
12. Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
13. Vnější ohebný kabel nebo vodič tohoto transformátoru nelze vyměnit. Pokud je vodič poškozen, je třeba transformátor zlikvidovat.
14. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Pokyny k nabíjení

1. Připojte nabíječku přímo ke zdroji napájení. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely.
2. Nabíječka je vhodná pouze pro nabíjení lithium-iontových akumulátorů.
3. Vyhněte se zpětnému nabíjení.
4. Nabíječky nejsou určeny k nabíjení automobilových akumulátorů.

odnímatelná část napájecího adaptéru

Akumulátor

UPOZORNĚNÍ

1. Akumulátory nerozebírejte, neotvírejte ani nerozřezávejte.
2. Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Používání akumulátorů dětmi by mělo probíhat pod dohledem. Zejména malé akumulátory uchovávejte mimo dosah malých dětí.
3. Pokud dojde ke spojení akumulátoru, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Nevystavujte akumulátory působení tepla nebo ohně. Neskladujte na přímém slunečním světle.
5. Akumulátor nezkratujte. Neukládejte akumulátory náhodně do krabice nebo zásuvky, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratu nebo ke zkratu jinými kovovými předměty.
6. Nevýjímejte akumulátor z původního obalu, dokud jej nebudete potřebovat použít.
7. Akumulátory nevystavujte mechanickým nárazům.
8. Pokud akumulátor vyteče, dávejte pozor, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
9. Nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je výslovně určena pro použití s tímto zařízením.
10. Dbejte na značky plus (+) a minus (-) na akumulátoru a zařízení a dbejte na jejich správné použití.
11. Nepoužívejte žádné akumulátory, které nejsou určeny pro použití s tímto zařízením.
12. V zařízení nepoužívejte akumulátory různé výroby, kapacity, velikosti nebo typu.
13. Vždy kupujte akumulátor doporučený výrobcem zařízení pro dané zařízení.
14. Akumulátory udržujte čisté a suché.
15. Pokud se svorky akumulátoru znečistí, otřete je čistým suchým hadříkem.
16. Akumulátory je třeba před použitím nabít. Vždy používejte správnou nabíječku. Správné pokyny k nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k obsluze zařízení.
17. Nenechávejte akumulátor dlouhodobě nabíjet, pokud jej nepoužíváte.
18. Po delší době skladování může být nutné akumulátory několikrát nabít a vybit, aby dosáhly maximálního výkonu.
19. Uchovávejte si původní dokumentaci k produktu pro budoucí použití.
20. Akumulátor používejte pouze v zařízeních, pro které je určen.
21. Pokud je to možné, vyjměte akumulátor ze zařízení, pokud se nepoužívá.
22. Zajistěte správnou likvidaci.

Záruční list výrobce

Toto je omezená záruka výrobce („omezená záruka“) na všechny elektrické koloběžky Navee pro spotřebitele. Tato omezená záruka popisuje služby, které máte k dispozici v případě, že váš produkt vyžaduje záruční servis, a mohou se na vás vztahovat další místní zákony na ochranu spotřebitele.

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH A STÁTECH LIŠÍ.

Tento list a originál dokladu o koupi produktu jsou dokumenty, které definují omezenou záruku. Uchovávejte si tento dokument a originál dokladu o koupi, abyste měli nárok na záruční servis.

Při nákupu produktu doporučujeme jasně vyplnit následující údaje a připojit prodejní pečeti, aby byla chráněna vaše oprávněná práva a zájmy:

Informace o nákupu produktu	Jméno zákazníka		E-mail	
	Kontaktní číslo		Nákupní kanál	
	Model produktu		Datum nákupu	
	Sériové číslo produktu		Číslo faktury	



Záruční list výrobce

Kontaktujte nás

✉ Servisní e-mail: service@navee.tech

Další informace o produktech a službách naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti NAVEE: <https://service.navee.tech.com/>. Prostřednictvím webových stránek si můžete prohlédnout videa s technickou podporou produktů a najít místní servisní středisko a podrobné záruční podmínky.

Při poprodejním servisu může být nutné, aby zákazníci předložili tento záruční list, doklad o koupi a příslušné informace o příjemci. Společnost NAVEE zajistí, aby příslušné informace poskytnuté zákazníkem byly použity pouze k poskytování služeb zákazníkovi.



1. Bezpečnostné pokyny

Pôvodné pokyny

DÔLEŽITÉ! Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre prípad budúcej potreby.

Podrobný elektronický návod nájdete na adrese www.navee.tech.com

- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania tohto zariadenia. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Toto zariadenie je určené pre používateľov starších ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Zariadenie sa smie používať len s napájacím zdrojom dodaným spolu so zariadením.
- Pred jazdou si vždy nasadte prilbu, chrániče na ruky/zápästia/kolená, chrániče lakťov a iný ochranný výstroj.
- Kolobežku môže naraz používať len jedna osoba. Vždy musíte nosiť obuv. Nepoužívajte zariadenie na iné účely. Tento výrobok je určený len na osobnú jazdu a neslúži na akrobatické alebo kaskadérske účely.
- Výrobok sa odporúča pre používateľov starších ako 16 rokov a mladších ako 50 rokov. Medzi osoby, ktoré by nemali na tomto výrobku jazdiť, patria: (1) osoby pod vplyvom alkoholu alebo drog, (2) osoby, ktoré nie sú schopné vykonávať namáhavé fyzické činnosti z dôvodu zdravotného alebo fyzického stavu, (3) osoby, ktoré nie sú schopné udržať rovnováhu alebo ju neudržia z dôvodu zhoršených pohybových schopností, (4) osoby, ktoré presahujú hmotnostný limit, (5) tehotné ženy, (6) osoby, ktoré majú poruchy zraku a/alebo sluchu.
- Pri jazde na tomto výrobku dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Nejazdite na miestach, kde to zakazujú miestne zákony.
- Pri jazde v krajinách a regiónoch, kde neexistujú príslušné vnútroštátne normy a predpisy pre elektrické kolobežky, dbajte na prísne dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek pre vodičov uvedených v tomto návode na obsluhu. Spoločnosť SPACEWALKER PTE. LTD. nenesie žiadnu priamu, spoločnú ani samostatnú zodpovednosť za prípadné majetkové škody, osobné straty, nehody, právne spory a všetky ostatné nepriaznivé udalosti, ktoré vyvolávajú konflikty záujmov spôsobené správaním v rozpore s pokynmi na používanie.
- Nejazdite v jazdných pruhoch ani v obytných zónach, kde je povolený pohyb vozidiel aj chodcov. Keď prechádzate miestom určeným pre chodcov, ktorí majú prednosť, ako je napríklad priechod pre chodcov, vystúpte a prejdite s kolobežkou pri tele.
- Na prvú jazdu si nevyberajte miesta, kde sa môžu vyskytovať deti, chodci, domáce zvieratá, vozidlá, bicykle či iné prekážky a potenciálne riziká.
- Potrebné prípravy na používanie tohto výrobku zahŕňajú: zabezpečenie správneho nastavenia

systému riadenia, správneho utiahnutia a nepoškodeného stavu všetkých pripojených kusov príslušenstva (napr. skladacieho systému) a dobrého stavu brzd a kolies.

- Pred každou jazdou vykonajte základnú kontrolu elektrickej kolobežky. Ak sa vyskytnú abnormálne podmienky, napríklad uvoľnené časti, upozornenia na slabú batériu, vybitie pneumatík alebo nadmerné opotrebovanie pneumatík, zvláštne zvuky, poruchy a iné abnormálne podmienky, okamžite prerušte jazdu a požiadajte o pomoc odborníka.
- Venujte čas osvojeniu si základov praxe, aby ste sa vyhli vážnej nehode, ktorá môže nastať počas prvých mesiacov. Informácie o praxi a bezpečnom používaní (nájdete ich na webovej lokalite: www.naveetech.com)
- Aby ste mohli jazdiť bezpečne, musíte jasne vidieť, čo je pred vami, a musíte byť dobre viditeľní pre ostatných.
- Nejazdite za zlého počasia, zníženej viditeľnosti alebo po intenzívnej fyzickej námahe.
- Keď jazdíte za tmy, zapnite svetlá a znížte rýchlosť.
- Pred opustením kolobežky sa uistite, že je stojan umiestnený na rovnom povrchu a že kolobežka je dosť stabilná na to, aby mohla stáť samostatne.
- Táto elektrická kolobežka predstavuje voľnočasové zariadenie. Pri vstupe na verejné priestranstvo sa však považuje za dopravný prostriedok a podlieha možným bezpečnostným rizikám spojeným so všetkými dopravnými prostriedkami. Jazda v súlade s pokynmi uvedenými v tejto príručke v maximálnej miere ochráni vás aj ostatných.
- Používateľ musí kontrolovať limity používania v súlade s miestnymi predpismi. Na kolobežke jazdíte na cestách alebo v oblastiach povolených miestnymi predpismi a zákonmi a parkujte ho na povolených miestach. Ak miestne predpisy a zákony obsahujú odlišné ustanovenia o maximálnej rýchlosti, prednosť majú miestne predpisy a zákony. Rešpektujte a dodržiavajte pravidlá bezpečnosti na cestách a pravidiel pre vozidlá.
- Rešpektujte prednosť chodcov. Snažte sa ich počas jazdy nevyplašiť, najmä deti. Keď prichádzate spoza chodcov, zazvoníte ich upozorníte a spomalte kolobežku, aby ste ich mohli obísť zľava, a pri prejazde popri nich sa držte vpravo pri nízkej rýchlosti (platí pre krajiny, kde vozidlá jazdia vpravo). Pri prechádzaní popri chodcoch dodržiavajte najnižšiu rýchlosť alebo vystúpte z vozidla.
- V každom prípade predvídate svoju trajektóriu a rýchlosť a zároveň dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, pravidiel správania na chodníku a dávajte pozor na tých najzraniteľnejších. Keď sa blížite k chodcovi alebo cyklistovi, upozorníte na svoju prítomnosť, ak vás nie je vidieť alebo počuť. Pri chôdzi prechádzajte cez chránené priechody. Pri chôdzi prechádzajte cez chránené priechody. Vyhýbajte sa miestam s hustou premávkou alebo s množstvom ľudí.
- Jazda vysokou rýchlosťou alebo rýchlosťou, ktorá nie je primeraná alebo adekvátna vzhľadom na konkrétnu situáciu (zlé poveternostné podmienky, zlý povrch a podobne), môže viesť k potenciálnej strate stability alebo kontroly. Aby ste znížili prípadné riziko, musíte dodržiavať všetky pokyny uvedené v tomto návode. Pri montáži a demontáži výrobku buďte opatrní, inak môže spadnúť a spôsobiť zranenie.
- Premávka v meste prináša mnoho prekážok, ktoré treba prekonať, ako sú obrubníky alebo schody. Odporúča sa vyhýbať sa preskakovaniu prekážok. Pred prekonaním týchto prekážok je dôležité predvídať a prispôbiť svoju trajektóriu a rýchlosť pohybu chodca. Odporúča sa tiež vystúpiť z vozidla, keď tieto prekážky začnú byť nebezpečné kvôli svojmu tvaru, výške alebo sklu.


- Nepožičiavajte kolobežku nikomu, kto sa nevyzná v jej prevádzke. Skôr než elektrickú kolobežku požičiate iným osobám, uistite sa, že si jazdec prečítal tento návod na obsluhu a pozrel si inštruktážne video a pochoпил základnú prevádzku. Pripomeňte používateľom, aby správne nosili ochranné prostriedky, čím sa zaistí bezpečnosť používateľov.
- Informácie o príslušných školiaciach organizáciách získate od svojho predajcu.
- Za každých okolností dbajte o seba aj o ostatných.
- Akékoľvek bremeno pripevnené na riadidlách ovplyvňuje stabilitu vozidla.
- Nedotýkajte sa brzdového systému, inak by mohlo dôjsť k poraneniu o ostré hrany. Brzda sa môže pri používaní zahrievať. Nedotýkajte sa jej ihneď po použití.
- Vážená hladina akustického tlaku emisií A je nižšia ako 70 dB(A).
- Pre lepšiu zážitok z jazdy sa odporúča vykonávať pravidelnú údržbu výrobku.
- Odstráňte všetky ostré hrany spôsobené používaním.
- Príslušenstvo a všetky ostatné predmety, ktoré nie sú schválené výrobcom, sa nesmú používať.
- Pravidelná údržba vozidla je dôležitá na zaistenie bezpečnosti.
- Samosvorné matice, ako aj ostatné samosvorné upevňovacie prvky môžu stratiť svoju účinnosť a možno bude potrebné ich opätovne utiahnuť.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie rôznych skrutkových prvkov, najmä náprav kolies, skladacieho systému, systému riadenia a brzdového hriadeľa.
- Neupravujte ani nepretvárajte vozidlo vrátane riadiacej tyče a objímky, stĺpik riadenia, sklápacieho mechanizmu a zadnej brzdy.
- Dbajte na to, aby bola kolobežka pri preprave vypnutá a podľa možnosti uložená v pôvodnom obale.
- Aby ste predišli náhodným zraneniam, ako je zásah elektrickým prúdom a požiar spôsobený nesprávnym používaním, pred použitím si pozorne prečítajte návod a riadne ho uschovajte pre prípad budúcej potreby.
- Tento výrobok používajte v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie. Používatelia sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody spôsobené nesprávnym používaním tohto výrobku.
- Počas nabíjania vozidlo vypnite alebo uveďte mimo prevádzky.
- Zariadenie nenabíjajte, ak je nabíjací port alebo nabíjací kábel mokrý. Pred nabíjaním si pozorne prečítajte tento návod.
- Kolobežku nenabíjajte pri teplote okolia nad 40 °C alebo pod 0 °C.
- Tlmenie nárazov tohto výrobku nie je nastaviteľné (ak je to relevantné).
- Zariadenie nie je určené na používanie v nadmorskej výške nad 2000 m n. m.
- Počas servisu a výmeny dielov musí byť zariadenie odpojené od zdroja napájania.
- Vonkajší ohybný kábel alebo vodič tohto transformátora nemožno vymeniť; ak je vodič poškodený, transformátor sa musí zlikvidovať.
- Ak je vonkajší ohybný kábel alebo vodič tohto transformátora poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť len kvalifikovaní technici alebo popredajný servis.

- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať len kvalifikované osoby.
- **VAROVANIE!** Na účely dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom. Nepoužívajte nabíjačku batérie z iného výrobku. Pri nabíjaní dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od okolitých horľavých látok. Vozidlo musí byť umiestnené na dobre vetranom mieste.
- **VAROVANIE!** Nepoužívajte batérie ani nabíjačky tretích strán. Používajte len s napájacou jednotkou FY0422521500E.
- **VAROVANIE!** Plastový kryt uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k uduseniu.
- **VAROVANIE!** Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vodného zdroja.
- **VAROVANIE!** Ak je výrobok poškodený, prestaňte ho používať.
- **VAROVANIE!** Podobne ako každý mechanický komponent, aj toto vozidlo je vystavené veľkému namáhaniu a opotrebovaniu. Rôzne materiály a komponenty môžu reagovať na opotrebovanie alebo únavu odlišne. Ak komponent prekročí očakávanú životnosť, môže sa náhle zlomiť, čím hrozí riziko poranenia používateľa. Praskliny, škrabance a zmena farby v oblastiach vystavených vysokému namáhaniu naznačujú, že komponent prekročil svoju životnosť a mali by ste sa obrátiť na autorizovaný alebo špecializovaný servis.

Počas používania dávajte pozor na nebezpečenstvo stlačenia a privretia rúk na nasledujúcich miestach:

1. Medzi riadidlami a stĺpikom riadenia pri inštalácii riadidiel.
2. Otvory na kolesách.
3. Medzi predným blatníkom a palubou.
4. Medzi rýchlopínacou pákou a zámkom rýchlopínacej páky a medzi skladacím kĺbom a stĺpikom riadenia pri skladaní alebo rozkladaní.
5. Medzi blatníkmi a kolesami.


2. Obsah balenia

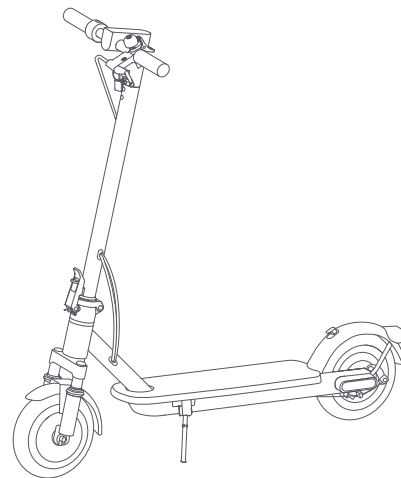

Elektrická kolobežka



Návod na obsluhu



Nabíjačka batérií




Skrutka x 4



Imbusový kľúč


3. Prehľad výrobku

Elektrická kolobežka

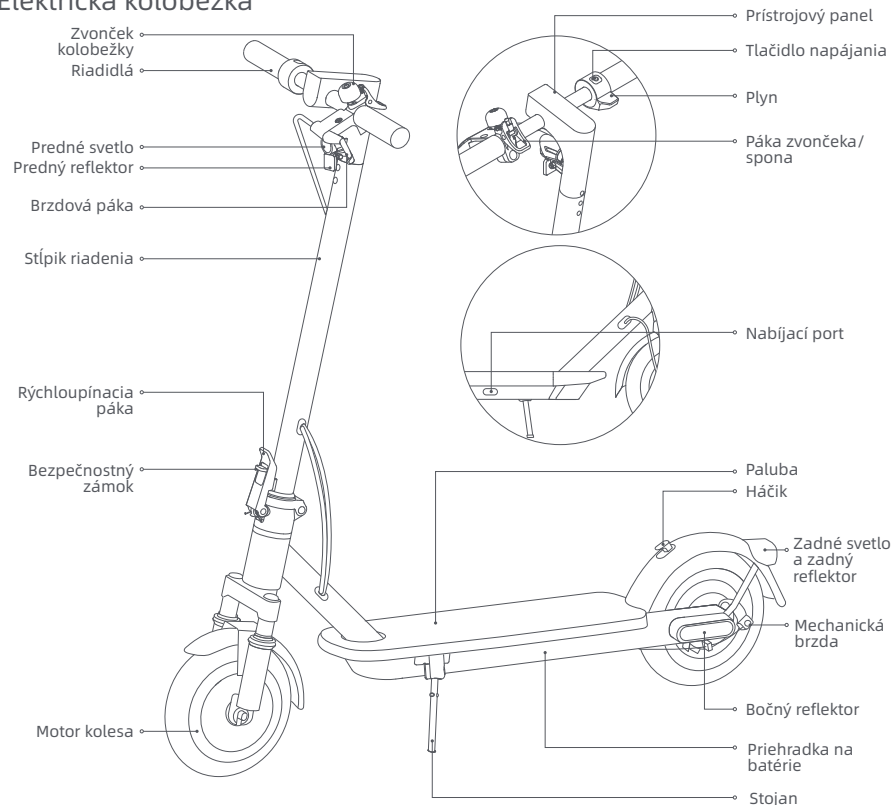


*Obrázky v tomto návode slúžia len na referenciu, skutočný vzhľad závisí od skutočného výrobku.

Zapnutie/vypnutie napájania

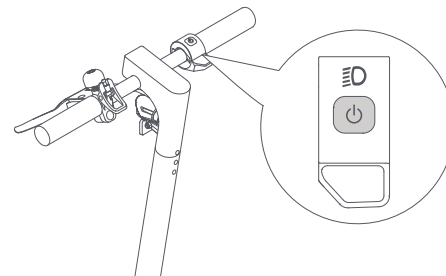

Stlačením tlačidla kolobežku zapnete a podržaním tlačidla na 2 až 3 sekundy kolobežku vypnete. Keď je kolobežka zapnutá, dvojitým stlačením zmeníte režim jazdy.

Prístrojový panel

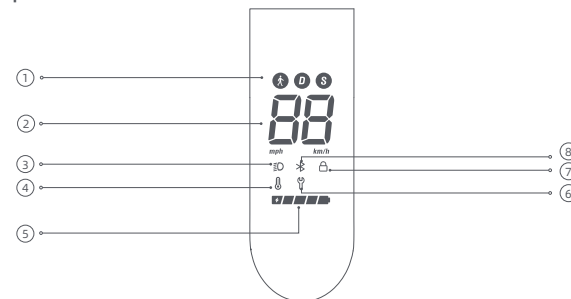

- ① Režimy jazdy: je určený pre režim chôdze a jeho maximálna rýchlosť je 6 km/h. D je pre štandardný režim. S je športový režim.
- ② Rýchlomer: Zobrazuje aktuálnu rýchlosť, keď sa kolobežka používa. Ak má kolobežka problém, ukáže chybový kód. Keď sa kolobežka nabíja, ukáže aktuálnu úroveň nabitia batérie.


- ③ Svetlo: Keď je kolobežka zapnutá, stlačením tlačidla napájania zapnete/vypnete predné a zadné svetlo. Prípadne môžete zapnúť funkciu automatického rozpoznávania svetla prostredníctvom aplikácie. Počas jazdy sa predné a zadné svetlo automaticky zapínajú/vypínajú na základe jasů okolitého svetla.

Poznámka: Ak po aktivácii funkcie automatického rozpoznávania svetla ručne zapnete alebo vypnete svetlo, táto funkcia sa dočasne deaktivuje. Elektrickú kolobežku je potrebné reštartovať, aby mohla začať fungovať.


- ④ Upozornenie na teplotu: Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš nízka, rozsvieti sa ikona teplomera. Kolobežku používajte alebo nabíjajte až po tom, čo sa teplota batérie vráti do normálneho prevádzkového rozsahu.
- ⑤ Úroveň nabitia batérie: Energia batérie je znázornená 5 pruhmi, z ktorých každý predstavuje približne 20 % plnej batérie.
- ⑥ Oznámenie o chybe: Keď ikona kľúča svieti načerveno, znamená to, že kolobežka zistila chybu.
- ⑦ Zámok: Keď sa táto ikona rozsvieti, znamená to, že kolobežka je uzamknutá. Kolobežku môžete uzamknúť/odmknúť prostredníctvom aplikácie NAVEE.
- ⑧ Bluetooth: Ikona Bluetooth je vždy zapnutá, čo znamená, že kolobežka bola úspešne pripojená k mobilnému zariadeniu. Po pripojení funkcie Bluetooth aktivujte v aplikácii funkciu odomýkania pomocou blízkosti zariadenia Bluetooth. Pred uzamknutím kolobežku najprv vypnite. Ak je mobilný telefón ďaleko od kolobežky, motor sa automaticky uzamkne a po opätovnom zapnutí zostane uzamknutý. Ak je mobilný telefón blízko kolobežky, stlačte ktorúkoľvek brzdú a motor sa automaticky odomkne.

Poznámka: Uzamknutie kolobežky spotrebuje jej energiu, preto používajte túto funkciu s rozumom.

4. Montáž

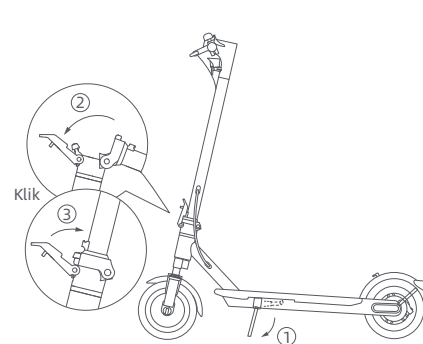


1. Spustíte stojan a držíte stĺpik riadenia, kým nebude úplne vo vzpriamenej polohe. Potom zatlačte rýchlopoupináciu páku dovnútra až na doraz.

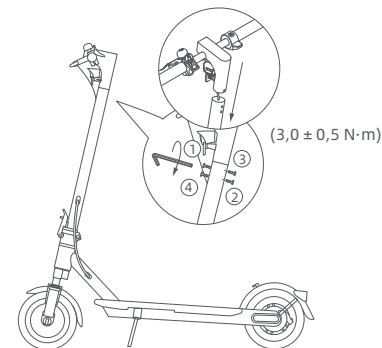


2. Nainštalujte riadidlá na stĺpik riadenia a dbajte na to, aby ste riadidlá inštalovali v správnom smere. Podľa číselného poradia na obrázku utiahnite štyri skrutky pomocou priloženého imbusového kľúča. Uistite sa, že sú riadidlá správne nainštalované, a potom dôkladne utiahnite skrutky.

5. Nabíjanie


Kolobežka je plne nabitá, keď sa kontrolka LED na nabíjačke zmení z červenej na zelenú.

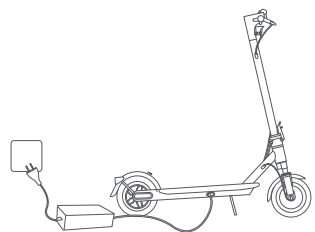

1. Otvorte kryt nabíjacieho portu.

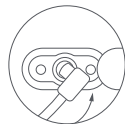

2. Zapojte nabíjačku batérie do nabíjacieho portu.

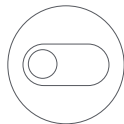

3. Po nabití vytiahnite zástrčku a pevne zatvorte kryt nabíjacieho portu.

VAROVANIE!

- Používajte iba originálnu nabíjačku batérií, aby ste zabránili ich prípadnému poškodeniu alebo požiaru. Počas nabíjania vypnite vozidlo alebo ho prepnite do určitého nefunkčného režimu.
- Kolobežku nabíjajte v interiéri a nikdy ju nevystavujte dažďu. Nenabíjajte ju, keď je nabíjací port alebo napájací kábel mokrý. Ak je batéria poškodená alebo nasiaknutá vodou, je zakázané ju nabíjať alebo ďalej používať.



Keď je kolobežka vypnutá približne mesiac a úroveň nabitia batérie kolobežky je nižšia ako 30 %, kolobežka prejde do režimu spánku. V takom prípade nie je možné kolobežku zapnúť. Ak chcete ukončiť režim spánku, nabíjajte kolobežku približne tri sekundy, aby sa aktivovala batéria.

6. Pripojenie k aplikácii NAVEE

1




Google Play



App Store


Naskenovaním kódu QR si stiahnite a nainštalujte aplikáciu a potom sa môžete zaregistrovať/prihlásiť.

2

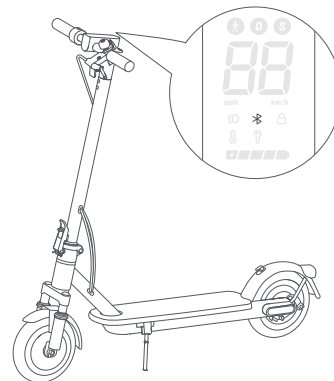

Zapnite kolobežku; blikajúca ikona funkcie Bluetooth signalizuje, že kolobežka čaká na pripojenie.

3

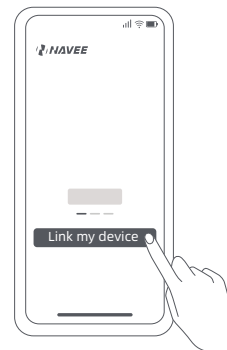

Otvorte aplikáciu NAVEE, kliknite na položku [Link my device] a podľa pokynov prepojte kolobežku.

Resetovanie funkcie Bluetooth

Skontrolujte, či je kolobežka zapnutá. Stlačte brzdovú páku a 5-krát stlačte tlačidlo napájania, aby sa vykonalo resetovanie. Keď kolobežka pípne, resetovanie bolo úspešné.

Obnovenie továrenských nastavení

Skontrolujte, či je kolobežka zapnutá. Stlačte brzdovú páku a súčasne stlačte a podržte tlačidlo napájania na 7 sekúnd. Keď začujete pípnutie, došlo k obnoveniu továrenských nastavení kolobežky. Tento úkon úplne odstráni údaje uložené v kolobežke, postupujte opatrne.


Poznámka: Továrenské nastavenia kolobežky nie je možné obnoviť počas jazdy alebo pri uzamknutí.

7. Ako jazdiť

Pred jazdou




Pred každou jazdou skontrolujte stav kolobežky vrátane stavu pneumatík, zostávajúcej úrovne nabitia batérie a tela kolobežky a uistite sa, že nie sú uvoľnené alebo poškodené žiadne diely.

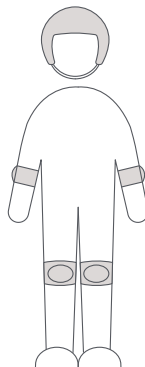

Pred jazdou si vždy nasadte prilbu, chrániče na ruky/zápästia/kolená, chrániče laktov a iný ochranný výstroj.


Štartovanie a zrýchľovanie

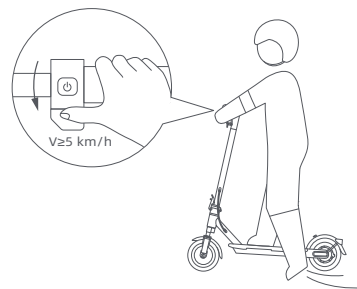

Jednou nohou vykročte na palubu a druhou sa pomaly odrazte od zeme. Keď sa kolobežka rozbehne, položte obe nohy na plošinu a jemne stlačte plyn.


Tipy: Táto elektrická kolobežka je poháňaná elektromotorom. V záujme bezpečnej jazdy sa motor naštartuje až po dosiahnutí rýchlosti 5 km/h.

Spomaľovanie a brzdenie a parkovanie

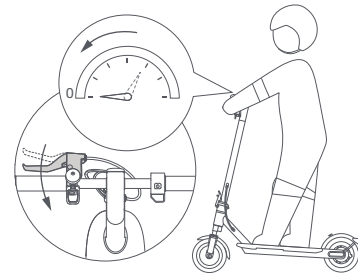


Ak chcete spomaľiť, uvoľnite plyn a ak chcete prudko zabrzdiť, stlačte brzdovú páku.

Riadenie

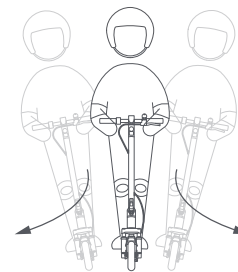

Pri zatáčaní nakloňte telo v smere riadenia a pomaly otáčajte riadidlami.

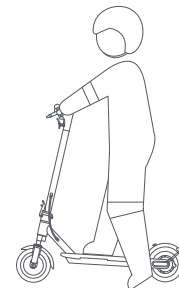

Keď kolobežka spomalí alebo zastaví, položte jednu nohu na zem, aby ste z nej zosadli. Pri parkovaní kolobežky odložte stojan.

VAROVANIE PRI PARKOVANÍ

- Neparkujte kolobežku na svahu.
- Pred opustením kolobežky sa uistite, že je stojan umiestnený na rovnom povrchu a že kolobežka je dosť stabilná na to, aby mohla stáť samostatne.



VAROVANIE: Ak chcete zabrániť tomu, aby kolobežku používali iné osoby bez vášho súhlasu, môžete kolobežku po zaparkovaní zamknúť.




Bezpečnostné opatrenia

Poznámka: Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce dôležité bezpečnostné informácie a dodržiavajte ich.



Tento výrobok môže používať len jedna osoba, neprevážajte súčasne ďalšie osoby.

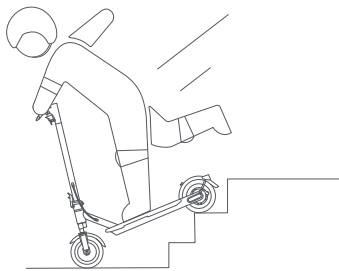


Nepokúšajte sa jazdiť po schodoch ani skákať cez prekážky.




Nenechávajte nohy na zadnom blatníku. Počas jazdy nenoste vysoké podpätky.




Počas jazdy na kolobežke nepoužívajte mobilný telefón ani nemajte nasadené slúchadlá.

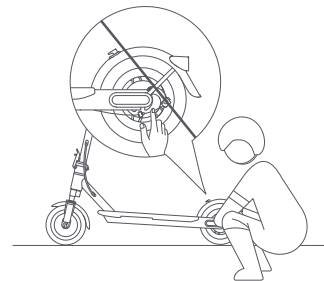


Nedotýkajte sa mechanickej brzdy.

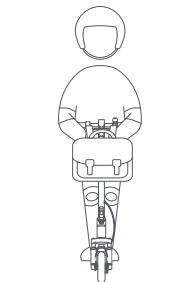

Na riadidlá nevešajte tašky ani iné ťažké predmety.

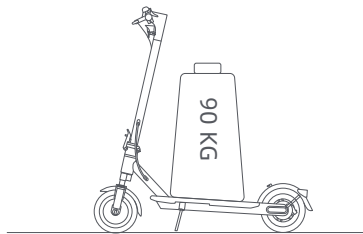

- ⊗ Nepoužívajte tento výrobok nad rámec maximálneho zaťaženia (90 kg), ktoré je uvedené pri tomto výrobku.

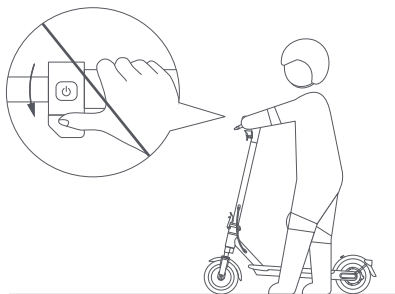


- ⊗ Keď kráčate vedľa kolobežky, nestláčajte plyn.




- ⊗ Nejazdite za nepriaznivých podmienok, ako je dážď, sneh, hmla či krupobitie, a keď je cesta klzká alebo zľadovatená. Ak sa cestou stretnete s uvedenými situáciami, nerobte si núdzovú prestávku. Pri zosadaní si udržujte odstup a spomaľte. Pri kolobežke môžete kráčať pešo alebo ju môžete zložiť počas prepravy.




- ⊗ Počas jazdy nevykonávajte nebezpečné úkony, napríklad nejazdite jednou nohou alebo jednou rukou. Uistite sa, že obe nohy a ruky sú na elektrickej kolobežke.

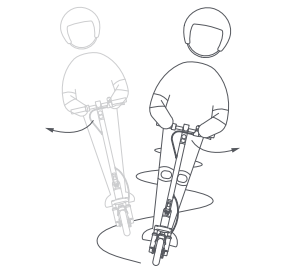

- ⊗ Pri vysokej rýchlosti prudko nemeňte smer riadenia.

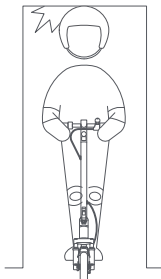

- ⊗ Neudierajte si hlavu do zárubní dverí, výťahov a iných prekážok nad hlavou.

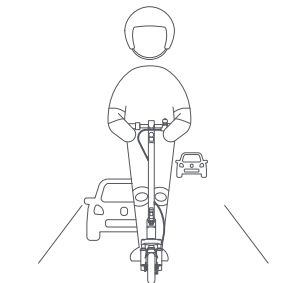

- ⊗ Ak miestne zákony nepovoľujú inak, je zakázané a nezákonné jazdiť na verejných komunikáciách, diaľniciach a rýchlostných cestách.




- ⊗ V prípade nerovných ciest alebo iných zlých podmienok na ceste včas spomaľte a jazdite opatrne, spomaľte alebo zosadnite z vozidla. Kolobežka predstavuje špeciálny dopravný prostriedok. Snažte sa jazdiť po rovných cestách bez výmolkov.

8. Skladanie/rozkladanie a prenášanie


Kolobežka sa pred zložením MUSÍ vypnúť.

Skladanie

1. Podržte stĺpik riadenia, nadvihnite bezpečnostný zámok a otvorte rýchlopínaciu páku. Nadvihnite bezpečnostný zámok, opäť stlačte rýchlopínaciu páku a potom zložte stĺpik riadenia.

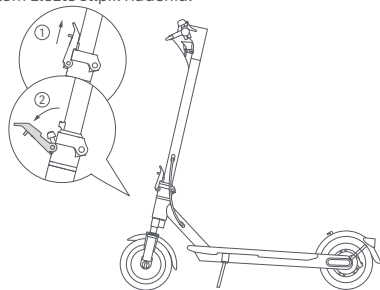


2. Zarovnajte sponu s háčikom a zaistite ich spoločne.

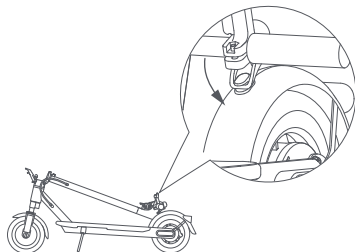


Prenášanie

Pri prenášaní držte stĺpik riadenia buď jednou rukou, alebo oboma rukami.

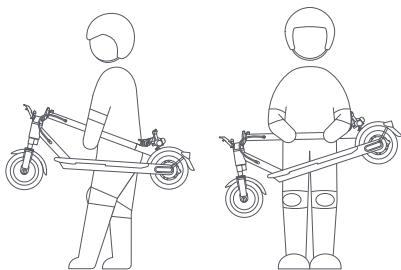

Rozkladanie

Potiahnutím spony smerom nahor ju uvoľníte z háčika. Podržte stĺpik riadenia, potom zdvihnite bezpečnostný zámok a zatlačte rýchlopínaciu páku dovnútra až na koniec.

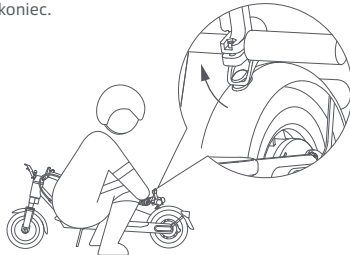

Bezpečnostné tipy: Pri zdvíhaní stĺpika riadenia kolobežky NIKDY nekladajte ruky medzi kĺby, pretože by mohlo dôjsť k vážnym zraneniam.

9. Starostlivosť a údržba

Čistenie

Pred čistením kolobežky musíte vypnúť napájanie, odpojiť nabíjacie káble a pevne zatvoriť kryt nabíjacieho portu. Hlavný podvozok utrite mäkkou vlhkou handričkou. Ťažko odstrániteľné nečistoty môžete vydrhnúť zubnou kefkou. Potom všetky plochy utrite suchou handričkou.

VAROVANIE!

- Kolobežku neumývajte vysokotlakovým prúdom vody.
- Kolobežku nečistite korozívnym čistiacim prostriedkom, ktorý by poškodil vonkajšiu a vnútornú štruktúru kolobežky.

Batéria

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nabíjajte ju vždy pred vybitím.

Pri jazde, skladovaní alebo nabíjaní neprekračujte stanovený teplotný limit (pozri technické údaje). Nedodržanie pokynov na používanie, skladovanie alebo nabíjanie môže mať za následok poškodenie batérie, jej nenabitie a stratu záruky.

Plne nabitá kolobežka má približnú pohotovostnú dobu 120 – 180 dní. Ak sa dlhšie nepoužíva, mala by sa nabíjať každých 60 dní. Venujte pozornosť pohotovostnej dobe, aby ste zabránili nenávratnému poškodeniu batérie spôsobenému nedostatočným nabíjaním.

VAROVANIE!

- Nepoužívajte iné modely alebo značky akumulátorov, pretože môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti.
- Používajte iba originálnu nabíjačku batérií, aby ste zabránili ich prípadnému poškodeniu alebo požiaru.
- Ak je batéria poškodená alebo nasiaknutá vodou, nenabíjajte ju ani ju ďalej nepoužívajte.
- Batériu nevyberajte. Vyberanie batérie je komplikované a nesprávna operácia môže ovplyvniť prevádzku kolobežky.

Úložisko

Ak kolobežku nebudete dlhšie používať, úplne ju nabite, potom ju vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Dbajte na to, aby bola kolobežka pri preprave vypnutá a podľa možnosti uložená v pôvodnom obale.

VAROVANIE!

- Kolobežku nenechávajte dlho na silnom slnku alebo na veľmi vlhkom mieste.
- Kolobežku neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov.
- Tento výrobok obsahuje zabudovanú lítiovú batériu a musí sa prepravovať len vtedy, ak to povolujú miestne zákony a predpisy.

Pokyny týkajúce sa životného prostredia

Kolobežka obsahuje dobíjateľný lítium-iónový akumulátor a nesprávna likvidácia týchto batérií spôsobí poškodenie životného prostredia. Pred likvidáciou kolobežky postupujte podľa nižšie uvedených krokov a batérie riadne zlikvidujte:

- 1. Pred vybratím batérií sa odporúča úplne ich vybiť a zabezpečiť, aby bola kolobežka odpojená od zdroja napájania. Potom odskrutkujte spodný kryt kolobežky, aby ste ho odstránili, a demontujte držiak akumulátora.
- 2. Odpojte konektor batérie a potom vyberte batérie. Nepoškodte kryt batérie, aby ste predišli riziku poranení. Ak je batéria poškodená, vydáva zvláštny zápach, dymí alebo sa prehrieva, nepoužívajte ju. Udržujte netesnú batériu mimo dosahu iných predmetov.
- 3. Vybraté batérie zlikvidujte v profesionálnom recyklačnom zariadení.

Plán údržby kolobežky (odporúčaný):

Pravidelná údržba kolobežky pomôže čistotu a dobrý stav kolobežky, zabrániť bezpečnostným rizikám, minimalizovať poruchy, spomaliť opotrebovanie kolobežky a predĺžiť jej životnosť.

Položka	Predmet servisu	Činnosti	Každý mesiac	Každé 3 mesiace	Každých 500 km/6 mesiacov	Každých 1 000 km/1 rok	Každých 10 000 km/3 roky
Pneumatiky	Opotrebovanie behúňa pneumatiky	Skontrolujte, či nie je pneumatika prasknutá, deformovaná, opotrebovaná atď.			√	√	√
Skrutky	Skrutky zostavy riadiadiel	Utiahnite skrutku, ktorá spája zostavu riadiadiel so zostavou stĺpika riadenia (s odporúčaným utahovacím momentom 3,0 ± 0,5 N-m).		√	√	√	√
		Utiahnite skrutku plynu (odporúčaný utahovací moment je 2,0 ± 0,1 N-m).				√	√
		Utiahnite skrutku brzdovej páky (odporúčaný utahovací moment je 3,5 ± 0,3 N-m).					

Položka	Predmet servisu	Činnosti	Každý mesiac	Každé 3 mesiace	Každých 500 km/6 mesiacov	Každých 1 000 km/1 rok	Každých 10 000 km/3 roky
Funkcie	Nastavenie brzdy	"Pred nastavením sa uistite, že je kolobežka vypnutá a nenabíja sa. Nástroj: 3 mm šesťhranný kľúč (nástroj si musí pripraviť používateľ). Ak je brzda príliš utiahnutá, pomocou nástroja otočte maticou na závrtnej skrutke proti smeru hodinových ručičiek, aby ste mierne skrátili odhalenú spodnú časť brzdového lanka. Ak je brzda príliš uvoľnená, pomocou nástroja otočte maticou na závrtnej skrutke v smere hodinových ručičiek, aby ste mierne predĺžili odhalenú spodnú časť brzdového lanka."			√	√	√
	Nabíjanie	Kolobežku nabíjajte pri vhodnej teplote. Indikátor na nabíjačke batérií svieti načerveno, keď sa kolobežka nabíja, a jeho farba sa zmení na zelenú, keď je kolobežka úplne nabitá. Počas nabíjania sa na ovládacom paneli súčasne zobrazuje stav nabíjania.			√	√	√
	Riadenie	Otočte riadiadlá o 60° doľava a doprava, aby ste sa uistili, že uhol otáčania je správny a riadenie nekladie odpor a nezasekáva sa.				√	√
Dôležité komponenty	Montáž batérie	Skôr než kolobežku necháte dlhšie nepoužívanú, úplne ju nabite a každých 60 dní ju zapnite na účely nabíjania.					√

Ak sú kolesá, brzdové doštičky a iné zraniteľné diely opotrebované alebo poškodené a je potrebné ich vymeniť, včas kontaktujte popredajný servis. Ak chcete nájsť kvalifikovaný servis, kontaktujte nás prostredníctvom adresy service@navee.tech/www.naveetech.com

10. Technické údaje

Výrobok	Názov	NAVEE Electric Scooter
	Model	EasyRide 25 Pro-E
Rozmery	Vozidlo: D × Š × V (mm) ^[1]	1105 × 475 × 1155
	Po zložení: D × Š × V (mm)	1105 × 472 × 500
Čistá hmotnosť	Čistá hmotnosť vozidla (kg)	15,9
Používateľ	Rozsah zafarbenia (kg)	25-90
	Vek (v rokoch)	16-50
	Výška (cm)	120-200
Montovaná elektrická kolobežka	Maximálna rýchlosť (km/h)	25
	Všeobecný dosah (km) ^[2]	Pribl. 25
	Maximálny uhol stúpania (%)	Pribl. 14
	Vhodné povrchy	Cementová alebo asfaltová cesta s obrubníkmi menšími ako 1 cm alebo s medzerami užšími ako 3 cm
	Prevádzková teplota (°C)	-10 to 40
	Skladovacia teplota (°C)	-20 to 45
	Stupeň ochrany IP	IPX5
	Čas nabíjania (h)	Pribl. 8
Akumulátor	Model	T2417-B64A
	Menovité napätie (VDC)	21,6
	Maximálne nabíjacie napätie (VDC)	25,2
	Menovitá energia (Wh)	220,32
	Inteligentný systém riadenia batérie	Ochrana proti prehriatiu, skratu, nadmernému prúdu, nadmernému vybitiu a nadmernému nabitíu
	Normálny rozsah teplôt nabíjania (°C)	0 to 40
	Menovitá kapacita (Ah)	10,2
Motor kolesa	Menovitý výkon (kW; W)	0,3; 300
	Model ^[3]	FY0422521500E
Nabíjačka batérií	Výstupný výkon (kW; W)	0,0378; 37,8
	Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz
	Menovitý výstup (VDC; A)	25,2; 1,5
Pneumatika	Predné a zadné pneumatiky	Bezúdržbové dutejšie pneumatiky
Bluetooth	Frekvenčné pásmo (s)	2.4000 - 2.4835 GHz
	Maximálny RF výkon (dBm)	8

[1] Výška vozidla: Od zeme po vrchol kolobežky.

[2] Všeobecný rozsah: Merané pri bezvetrí a teplote 25 °C (77 °F), s kolobežkou plne nabitou na jazdu konštantnou rýchlosťou 15 km/h (9,3 mph) na rovnom povrchu so zafarbením 75 kg (165,3 lbs)

[3] Na dobíjanie batérie používajte iba nabíjačku batérií, ktorá je súčasťou balenia. Pozrite si parametre nabíjačky batérií v časti Technické údaje.

11. Ochranná známka a právne vyhlásenie

NAVEE je registrovaná ochranná známka spoločnosti Brightway Ltd. a všetky práva sú vyhradené.

12. Bezpečnostné upozornenie



Nebezpečenstvo!
Pred použitím si prečítajte návod na použitie.



VAROVANIE
Pozorne si prečítajte a uschovajte pre prípad budúcej potreby.



VAROVANIE
Horúci povrch



Nevystavujte vlhkosti



Svetlo



SMPS s bezpečnostným oddeľovacím transformátorom odolným voči skratu (vlastný alebo nevlastný)



SMPS (spínaný napájací zdroj)



Časovaná miniatúrna poistka, kde X je symbol pre časovú/prúdovú charakteristiku uvedenú v norme IEC 60127



VAROVANIE
Len na vnútorné použitie (pre nabíjačku).



VAROVANIE
Zariadenie triedy II



VAROVANIE
Ostré hrany



≤5000m

Nabíjačka je určená na použitie v nadmorskej výške do 5 000 m.



Smerovka



Jednosmerný prúd



Striedavý prúd



Polarita výstupu nabíjačky, kladná v strede

13. Odstraňovanie porúch

Chybové kódy	Dôvody	Riešenia
E1	Porucha prístrojového panela	Včas sa obráťte na popredajný servis, ktorý vykoná detekciu a opravu.
E2/E3/E4/E5/E6	Porucha ovládača	
H3	Porucha plynu	Skontrolujte, či sa plyn vrátil do svojej pôvodnej polohy, inak nemôže normálne fungovať.
		V prípade uvoľnenia alebo poškodenia káblového zväzku plynu sa včas obráťte na popredajný servis, ktorý vykoná detekciu a opravu.
H4	Porucha brzd	Skontrolujte, či sa brzdová páka vrátila do svojej pôvodnej polohy, inak nemôže normálne fungovať.
		Ak sa lanko brzdovej páky uvoľní alebo poškodí, ihneď kontaktujte popredajný servis, ktorý vykoná kontrolu a opravu
H5	Porucha motora	Včas sa obráťte na popredajný servis, ktorý vykoná detekciu a opravu.

14. Certifikácia

Smernica o obmedzení nebezpečných látok (RoHS)

Tento výrobok spoločnosti SPACEWALKER PTE. LTD. vrátane zahrnutých dielov (káble, vodiče a pod.) spĺňa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach smernice 2011/65/EÚ, príloha II a jej úpravy Smernica (EÚ) 2015/863.

Vyhlasenie o zhode EÚ



Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ na obmedzenie vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam v záujme ochrany zdravia. Týmto spoločnosť SPACEWALKER PTE. LTD. vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu: EasyRide 25 Pro-E sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a 2006/42/ES. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.naveetech.com

Vyhlasenie Európskej únie o zhode

Informácie o recyklácii batérií pre Európsku úniu



Batérie alebo obaly na batérie sú označené v súlade s európskou smernicou 2006/66/ES a jej úpravou 2013/56/EÚ týkajúcou sa batérií a akumulátorov a použitých batérií a akumulátorov. Táto smernica stanovuje rámec pre vrátenie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, ktorý platí

v celej Európskej únii. Toto označenie sa používa na rôznych batériách, aby sa vedelo, že batéria sa nemá vyhodiť, ale po skončení životnosti sa má odovzdať podľa tejto smernice.

V súlade s európskou smernicou 2006/66/ES a jej úpravou 2013/56/EÚ sú batérie a akumulátory označené tak, aby bolo zrejmé, že po skončení životnosti sa majú zbierať oddelene a recyklovať. Označenie na batérii môže obsahovať aj chemický symbol príslušného kovu v batérii (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium). Používatelia batérií a akumulátorov nesmú batérie a akumulátory likvidovať ako netriedený komunálny odpad, ale musia využiť zberný rámec, ktorý majú k dispozícii zákazníci na vrátenie, recykláciu a spracovanie batérií a akumulátorov. Účast' zákazníka je dôležitá, aby sa minimalizovali akékoľvek potenciálne účinky batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku novej prítomnosti nebezpečných látok.

Pred umiestnením elektrických a elektronických zariadení (EEZ) do procesu zberu odpadu alebo do zariadení na zber odpadu musí koncový používateľ zariadení obsahujúcich batérie a/alebo akumulátory tieto batérie a akumulátory vyradiť na účely separovaného zberu.

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Všetky výrobky označené týmto symbolom predstavujú odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) podľa smernice 2012/19/EÚ, ktorý by sa nemal miešať s netriedeným odpadom z domácností. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje vyradené zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu vyradených elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj o podmienkach takýchto zberných miest získate od inštalátora alebo od miestnych orgánov.

Nabíjačka batérií

VAROVANIE

1. Nabíjačka je určená len na použitie v interiéri. Nevystavujte ho dažďu ani snehu.
2. Nepoužívajte nenabíjateľné batérie, pretože sa môžu prehriať a zničiť.
3. Pri nesprávnom používaní iných typov batérií môže dôjsť k ich prasknutiu, čo môže spôsobiť zranenie a poškodenie.
4. Batérie nespájajte, nerozoberajte ani neskrutujte.
5. Ak sa výkon batérií výrazne zníži, nastal čas na ich výmenu.
6. Keď nabíjačku nepoužívate, skladujte ju na chladnom a suchom mieste.
7. Pred vykonaním alebo prerušením pripojenia k batérii odpojte napájanie.
8. Výbušné plyny. Zabráňte vzniku plameňov a iskier. Počas nabíjania zabezpečte dostatočné vetranie.
9. Počas nabíjania musí byť batéria umiestnená na dobre vetranom mieste.
10. Elektrické zariadenia uchováajte mimo dosahu detí alebo chorých osôb. Nedovoľte im používať zariadenia bez dozoru.
11. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania tohto zariadenia.
12. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené

o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú príslušným rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

13. Vonkajší ohybný kábel alebo vodič tohto transformátora nemožno vymeniť; ak je vodič poškodený, transformátor sa musí zlikvidovať.

14. Ak je napájací kábel poškodený, musí sa nahradiť špeciálnym káblom alebo súpravou, ktoré sú k dispozícii u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

Pokyny na nabíjanie

1. Zapojte nabíjačku priamo do zdroja napájania. Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble.

2. Nabíjačka môže nabíjať iba lítium-iónovú batériu.

3. Vyhnite sa spätnému nabíjaniu.

4. Nabíjačky nie sú určené na nabíjanie automobilových batérií.



odnímateľný napájací diel

Akumulátor

VAROVANIE

1. Nerozoberajte, neotvárajte ani nedrviť sekundárne články alebo batérie.

2. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Deti musia batérie používať pod dohľadom. Malé batérie uchovávajú najmä mimo dosahu malých detí.

3. V prípade prehltnutia článku alebo batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

4. Nevystavujte články ani batérie pôsobeniu tepla alebo ohňa. Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.

5. Neskratujte článok ani batériu. Články ani batérie neukladajte chaoticky do škatule alebo zásuvky, kde by mohli dôjsť k ich vzájomnému skratu alebo skratu inými kovovými predmetmi.

6. Článok alebo batériu nevyberajte z pôvodného obalu, kým nie je potrebný na použitie.

7. Články alebo batérie nevystavujte mechanickým nárazom.

8. V prípade úniku z článku nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak ku kontaktu dôjde, umyte zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

9. Nepoužívajte žiadnu inú nabíjačku ako tú, ktorá je výslovne určená na použitie v kombinácii so zariadením.

10. Dodržiavajte značky plus (+) a mínus (-) na článku, batérii a zariadení a zabezpečte ich správne používanie.

11. Nepoužívajte žiadne články alebo batérie, ktoré nie sú určené na použitie v kombinácii s týmto zariadením.

12. V zariadení nemiešajte články rôznej výroby, kapacity, veľkosti alebo typu.

13. Vždy kupujte batérie odporúčané výrobcom zariadenia pre dané zariadenie.

14. Udržiavajte čistotu a suchosť článkov a batérií.

15. Ak sú článok alebo póly batérie znečistené, utrite ich čistou suchou handričkou.

16. Sekundárne články a batérie je potrebné pred použitím nabíť. Vždy používajte správnu nabíjačku a správne pokyny na nabíjanie nájdete v pokynoch výrobcu alebo v príručke k zariadeniu.

17. Nenechávajte batériu dlhodobo nabitú, keď ju nepoužívate.

18. Po dlhšom skladovaní môže byť potrebné články alebo batérie niekoľkokrát nabíť a vybiť, aby sa dosiahol maximálny výkon.

19. Uchovajte si pôvodnú dokumentáciu k výrobku pre prípad budúcej potreby.

20. Článok alebo batériu používajte len v aplikácii, pre ktorú je určená.

21. Ak je to možné, vyberte batériu zo zariadenia, keď ju nepoužívate.

22. Správne ju zlikvidujte.

Obmedzený záručný list výrobcu

Toto je obmedzená záruka výrobcu („Obmedzená záruka“) pre všetky elektrické kolobežky Navee pre spotrebiteľov. V tejto obmedzenej záruke je opísaný servis, ktorý máte k dispozícii v prípade, že si váš výrobok vyžaduje záručný servis, a môžete mať aj ďalšie ochranné nástroje v zmysle miestnych zákonov.

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ AJ PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA V ZÁVISLOSTI OD KRAJINY A ŠTÁTU.

Tento hárok a pôvodný doklad o kúpe vášho výrobku sú dokumenty, ktoré definujú obmedzenú záruku. Uchovajte si tento dokument a originál dokladu o kúpe, aby ste zachovali záručný servis.

Pri nákupe výrobku odporúčame jasne vyplniť nasledujúce informácie a pripevniť predajnú pečiatku s cieľom chrániť vaše zákonné práva a záujmy;

Informácie o nákupe produktu	Meno zákazníka		E-mail	
	Kontaktné číslo		Nákupný kanál	
	Model výrobku		Dátum nákupu	
	Sériové číslo výrobku		Číslo faktúry	



Obmedzený záručný list výrobcu

Kontaktujte nás

✉ E-mail servisu: service@navee.tech

Ďalšie informácie o výrobkoch a službách nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti NAVEE: <https://service.naveetech.com/>. Prostredníctvom webovej lokality si môžete pozrieť videá technickej podpory pre produkty a nájsť miestne servisné stredisko a podrobné záručné podmienky.

Počas popredajného servisu možno bude potrebné, aby zákazníci predložili tento záručný list, doklad o kúpe a príslušné informácie o prijemcovi. Spoločnosť NAVEE zabezpečí, aby sa príslušné informácie poskytnuté zákazníkom používali len na poskytovanie služieb zákazníkom.



EU REP

Brightway Technology (Netherlands) B.V.
Weerdestein 97, 1083 GG, Amsterdam,
Noord Holland, The Netherlands
info-EU@navee.tech

For more information & after-sales support, contact us via service@navee.tech/www.naveetech.com
Manufactured by: SPACEWALKER PTE. LTD.
Address: 60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051)
E-mail: service@navee.tech
Made in China

Original instructions