

NAVEE

Elektrická koloběžka
Uživatelská příručka

GT3/GT3 Pro/GT3 Max

1. Bezpečnostní pokyny

Původní pokyny

DŮLEŽITÉ! Před použitím produktu si pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Podrobnou e-příručku naleznete na stránce www.naveetech.com.

- Toto zařízení nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí) ani osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim neposkytl informace o používání zařízení. Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Toto zařízení je určeno pro jezdce starší 8 let, přičemž osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou zařízení používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Zařízení lze používat pouze s napájecím zdrojem dodaným se zařízením.
- Před jízdou si vždy nasadíte přilbu, chrániče rukou/zápěstí/kolen, loktů a další ochranné pomůcky.
- Koloběžka smí používat pouze jedna osoba. Při používání zařízení vždy noste obuv. Nepoužívejte koloběžku k jiným účelům. Tento produkt je určen pouze pro osobní jízdu a není určen pro akrobatické nebo kaskadérské kousky.
- Produkt je doporučen pro jezdce ve věku 16 až 50 let. Následující osoby by tento produkt neměly používat: (1) osoby pod vlivem alkoholu nebo drog, (2) osoby, které ze zdravotních nebo fyzických důvodů nejsou schopny vykonávat náročné fyzické aktivity, (3) osoby, které nejsou schopny udržet rovnováhu nebo ji neudrží z důvodu zhoršených motorických schopností, (4) osoby s hmotností přesahující povolenou zátěž, (5) těhotné ženy, (6) osoby se zrakovým a/nebo sluchovým postižením.
- Při jízdě na tomto produktu dodržujte místní zákony a předpisy. Nejezděte na místech, kde to zakazují místní zákony.
- Při jízdě v zemích a oblastech, kde neexistují příslušné národní normy a předpisy pro elektrické koloběžky, přísně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této uživatelské příručce. SPACEWALKER PTE. LTD. nenese žádnou přímou odpovědnost a společnou a nerozdílnou odpovědnost za škody na majetku, osobní ztráty, nehody, právní spory ani jiné nežádoucí události způsobené ignorováním pokynů uvedených v této příručce.
- Nejezděte v dopravních pruzích nebo v obytných zónách, kde je povolen pohyb vozidel i chodců. Pokud projíždíte místem určeným pro chodce, kteří mají přednost při přecházení, jako je přechod pro chodce, sestupte a koloběžku tlačte.
- Pro první jízdu si zvolte místo bez dětí, chodců, domácích zvířat, vozidel, jízdních kol nebo jiných překážek a potenciálních nebezpečí.
- Mezi nezbytné přípravy před použitím tohoto produktu patří: správné nastavení řízení, správné utažení a kontrola dobrého technického stavu veškerého připojeného příslušenství (např. skládacího mechanismu) a dobrý stav brzd a kol.
- Před každou jízdou proveďte základní kontrolu elektrické koloběžky. Pokud zjistíte neobvyklý stav,

jako jsou uvolněné části, upozornění na vybitý akumulátor, nízký tlak v pneumatikách nebo nadměrné opotřebení pneumatik, neobvyklé zvuky, poruchy a jiné neobvyklé stavy, ihned přestaňte zařízení používat a vyhledejte pomoc odborníka.

- Věnujte čas tomu, abyste si osvojili základy jízdy, abyste se vyhnuli vážným nehodám, ke kterým může během prvních měsíců používání. Informace o jízdě a bezpečném používání naleznete na stránce: www.naveetech.com.
- Abyste mohli jezdit bezpečně, musíte dobře vidět před sebe a musíte být dobře viditelní pro ostatní.
- Nejezděte za špatného počasí, snížené viditelnosti nebo po intenzivní fyzické námaze.
- Při jízdě za tmy zapněte světla a snižte rychlost.
- Před zaparkováním koloběžky se ujistěte, že je stojan umístěn na rovném povrchu a koloběžka je dostatečně stabilní, aby stála sama.
- Tato elektrická koloběžka je volnočasové zařízení. Při vjezdu na veřejné prostranství se však považuje za dopravní prostředek a podléhá možným bezpečnostním rizikům pro všechny dopravní prostředky. Dodržování pokynů uvedených v této příručce výrazně přispěje k bezpečnosti vás i ostatních.
- Uživatel je povinen dodržovat místní předpisy týkající se používání koloběžky. Jezděte pouze na komunikacích nebo v oblastech, kde to místní předpisy a zákony povolují, a parkujte na vyhrazených místech. Vždy dodržujte místní předpisy týkající se maximální povolené rychlosti. Respektujte a dodržujte pravidla bezpečnosti silničního provozu a pravidla pro řízení vozidla.
- Respektujte práva chodců. Dbejte na to, abyste je při jízdě nevystašili, zejména děti. Když předjíždíte chodce, použijte zvonek, abyste je upozornili, a snižte rychlost, abyste je mohli předjet zleva. Při předjíždění se držte vpravo a jeďte nízkou rychlostí (platí pro země, kde vozidla jezdí vpravo). Při projíždění kolem chodců udržujte co nejnižší rychlost nebo sestupte.
- V každém případě předvídejte svůj směr pohybu a rychlost a respektujte pravidla silničního provozu, pravidla pro chodce a nejzranitelnější osoby. Upozorněte na svou přítomnost, když se blížíte k chodci nebo cyklistovi a nejezte vidět nebo slyšet. V oblastech vyhrazených pro chodce sestupte a koloběžku tlačte. V oblastech vyhrazených pro chodce sestupte a koloběžku tlačte. Vyhybejte se místům s velkým provozem nebo oblastem s větším výskytem osob.
- Jízda vysokou rychlostí nebo rychlostí, která není vhodná nebo přiměřená situaci (špatné povětrnostní podmínky, špatný povrch apod.), může vést k možné ztrátě stability nebo kontroly nad koloběžkou. Abyste snížili možná rizika, musíte dodržovat všechny pokyny uvedené v této příručce. Při skládání a rozkládání produktu buďte opatrní, může dojít k jeho pádu a následnému zranění.
- V městské dopravě se můžete setkat s mnoha překážkami, jako jsou obrubníky nebo schody. Doporučujeme přes tyto překážky neskákat. Blížíte-li se k překážce, je důležité předvídat a přizpůsobit svou trasu a rychlost chodcům. Jestliže jsou tyto překážky nebezpečné s ohledem na svůj tvar, výšku nebo kluzký povrch, z koloběžky sestupte.
- Nepůjčujte koloběžku nikomu, kdo ji neumí používat. Před zapůjčením elektrické koloběžky jiné osobě se ujistěte, že si přečetla tuto příručku a zhlédla instruktážní video a porozuměla základnímu ovládání. Pripomeňte jezdci, aby v zájmu vlastní bezpečnosti správně používali ochranné pomůcky.
- Informace o vhodných organizacích poskytujících školení získáte od svého prodejce.
- V každém případě dbejte o zdraví sebe i ostatních.
- Jakýkoli náklad připevněný k řídítům ovlivňuje stabilitu koloběžky.
- Nedotýkejte se brzdového systému, mohlo by dojít k poranění o ostré hrany. Brzdy se mohou při

používání zahřívát. Po použití se jich nedotýkejte.

- Vážená hladina akustického tlaku (A) emisí je nižší než 70 dB(A).
- Pro lepší zážitek z jízdy se doporučuje provádět pravidelnou údržbu zařízení.
- Odstraňte všechny ostré hrany způsobené používáním.
- Nepoužívejte příslušenství a další doplňky, které nejsou schváleny výrobcem.
- Pravidelná údržba koloběžky přispívá k bezpečnosti.
- Samosvorné matice i ostatní samosvorné upevňovací prvky mohou časem ztratit svou účinnost a může být nutné je znovu utáhnout.
- Pravidelně kontrolujte dotažení různých šroubových spojů, zejména os kol, skládacího mechanismu, systému řízení a brzdového hřídele.
- Neprovádějte žádné úpravy ani přestavby koloběžky, včetně řídítek a objímky řízení, sloupku řízení, skládacího mechanismu a zadní brzdy.
- Před přepravou se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, a pokud je to možné, uložte ji do původního obalu.
- Abyste předešli náhodným zraněním, jako je úraz elektrickým proudem nebo požárem, způsobeným nesprávným používáním, přečtěte si před použitím pečlivě uživatelskou příručku a řádně ji uschovejte pro budoucí použití.
- Toto zařízení používejte v souladu s pokyny uvedenými v uživatelské příručce. Uživatelé nesou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé nesprávným používáním tohoto produktu.
- Při nabíjení koloběžku vypněte nebo přepněte do neprovozního režimu.
- Zařízení nenabíjejte, pokud je nabíjecí konektor nebo nabíjecí kabel mokrý. Před nabíjením si pečlivě přečtěte tuto příručku.
- Koloběžku nenabíjejte při okolní teplotě vyšší než 40 ° C nebo nižší než 0 ° C.
- Tlumení nárazů u tohoto produktu není nastavitelné (je-li relevantní).
- Zařízení není určeno pro použití v nadmořské výšce vyšší než 2000 m.
- Během servisu a výměny dílů musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Vnější ohebný kabel nebo vodič tohoto transformátoru nelze vyměnit. Pokud je vodič poškozen, je třeba transformátor vyřadit z provozu.
- Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo vodiče tohoto transformátoru, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento produkt obsahuje akumulátor, který může vyměnit pouze kvalifikovaný technik nebo poprodejní servis.
- Toto zařízení obsahuje akumulátor, který mohou vyměňovat pouze kvalifikované osoby.
- **UPOZORNĚNÍ!** Pro účely nabíjení akumulátoru používejte pouze odnímatelný napájecí adaptér dodaný s tímto zařízením. Nepoužívejte nabíječku akumulátorů jiného produktu. Při nabíjení dodržujte bezpečnou vzdálenost od okolních hořlavých materiálů. Koloběžku je nutné umístit do dobře větraného prostoru.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nepoužívejte akumulátory ani nabíječky jiných výrobců.


Používejte pouze s napájecím adaptérem FY0635461000(GT3)/NBW54D601D3D(GT3 Pro/GT3 Max).

- **UPOZORNĚNÍ!** Plastový kryt uchovávejte mimo dosah dětí, jinak hrozí riziko udušení.
- **UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti vodního zdroje.
- **UPOZORNĚNÍ!** Pokud je produkt poškozen, přestaňte jej používat.
- **UPOZORNĚNÍ!** Stejně jako každé mechanické zařízení je toto vozidlo vystaveno vysokému namáhání a opotřebení. Různé materiály a součásti mohou na opotřebení nebo únavu reagovat odlišně. Pokud byla překročena předpokládaná životnost součásti, může dojít k jejímu náhlému zlomení, což může způsobit zranění uživatele. Praskliny, škrábance a změny barvy v místech vystavených vysokému namáhání znamenají, že součástka překročila svou životnost, a proto se obraťte na autorizovaný nebo specializovaný servis.

Při používání dávejte pozor na nebezpečí přimáčknutí a skřípnutí rukou v následujících polohách:


1. Mezi řídítka a sloupkem řízení při instalaci řídítek.
2. Otvory na kolech.
3. Mezi předním blatníkem a nášlapnou deskou.
4. Mezi rychloupínací páčkou a zámek rychloupínací páčky a mezi skládacím kloubem a sloupkem řízení při skládání nebo rozkládání.
5. Mezi blatníky a koly.

2. Obsah balení

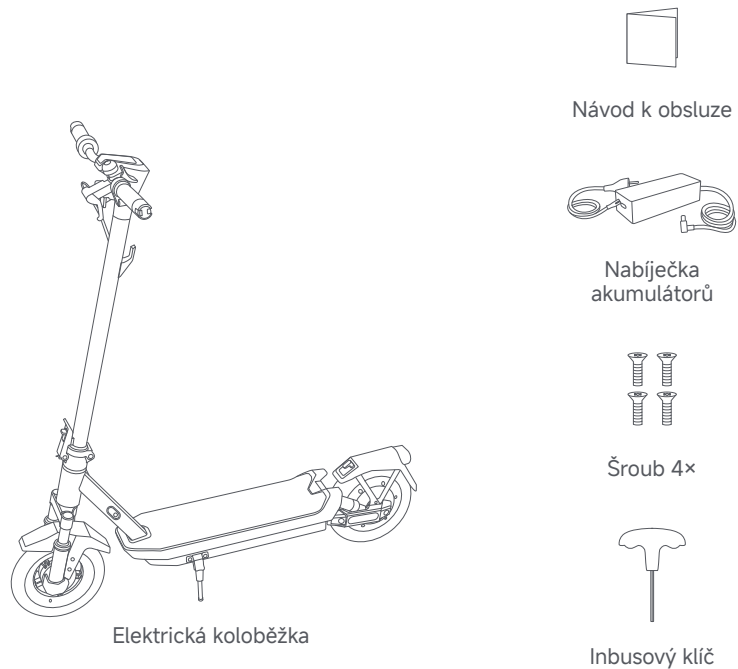


3. Přehled produktů

Elektrická koloběžka

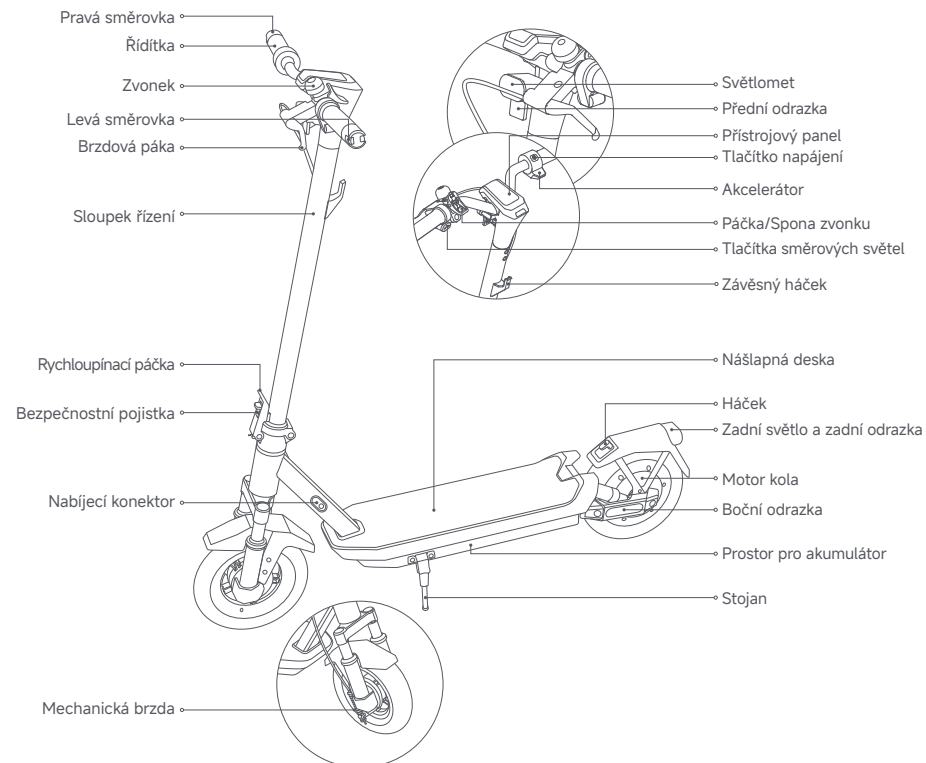


* Ilustrace v této příručce jsou pouze orientační, skutečný vzhled produktu se může lišit.

Zapnutí/vypnutí napájení

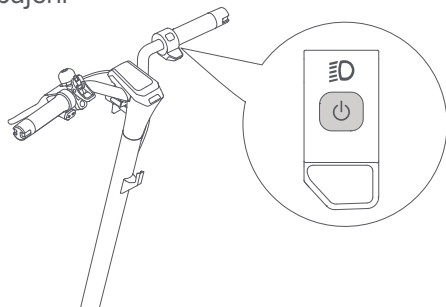

Koloběžku zapnete stisknutím tlačítka a vypnete podržením tlačítka po dobu 2 až 3 sekund. Když je koloběžka zapnutá, dvojitým stisknutím tlačítka měníte jízdní režimy.

Přístrojový panel

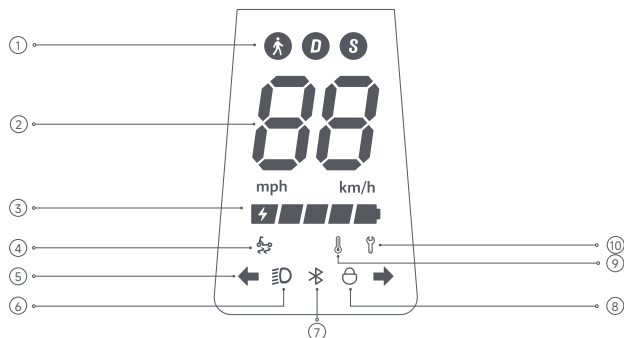


- ① Jízdní režimy: je určen pro režim chůze a jeho maximální rychlost je 6 km/h. D znamená standardní režim. S znamená sportovní režim.
- ② Rychloměr: Zobrazuje aktuální rychlost během jízdy. Pokud se u koloběžky vyskytne nějaký problém, zobrazí se chybový kód. Když se koloběžka nabíjí, zobrazuje aktuální stav nabití akumulátoru.

- ③ Úroveň nabití akumulátoru: Stav nabití akumulátoru je indikován 5 pruhu, z nichž každý představuje přibližně 20 % nabití akumulátoru.
- ④ Pripomínka protiskluzového systému TCS: Je-li zapnuta funkce protipokluzu TCS (systém kontroly trakce), koloběžka může zabránit nadměrnému prokluzování pneumatik a udržet tak stabilitu během operací, jako je rozjezd, zrychlování nebo zatáčení. Protipokluzová funkce TCS je zapnutá, když je ukazatel zapnutý, a vypnutá, když je ukazatel vypnutý. Tuto funkci lze aktivovat nebo deaktivovat prostřednictvím aplikace NAVEE.
- ⑤ Směrovky: Když je koloběžka zapnutá, stiskněte levé nebo pravé tlačítko směrovky, pak začne blikat příslušná směrovka a její kontrolka na ovládacím panelu. Bzučák při tom vydává zvukový signál se stejnou frekvencí. Opětovným stisknutím tlačítka směrovku vypnete.
- ⑥ Osvětlení: Když je koloběžka zapnutá, stisknutím tlačítka napájení zapnete/vypnete přední a zadní světl. Případně můžete zapnout funkci automatického senzoru okolního osvětlení prostřednictvím aplikace. Během jízdy se světlomet a zadní světl. automaticky zapínají/vypínají podle úrovně okolního osvětlení.

Poznámka: Pokud po aktivaci funkce automatického senzoru okolního osvětlení ručně zapnete nebo vypnete světl., tato funkce se dočasně deaktivuje. Elektrickou koloběžku je třeba restartovat, aby se funkce znovu aktivovala.
- ⑦ Bluetooth: Ikona Bluetooth je vždy zapnutá, což znamená, že koloběžka se úspěšně připojila k mobilnímu zařízení. Po připojení Bluetooth povolte v aplikaci funkci odemknutí pomocí blízkosti Bluetooth zařízení. Před uzamčením koloběžku nejprve vypněte. Pokud se mobilní telefon vzdálí od koloběžky, motor se automaticky uzamkne a po opětovném zapnutí zůstane uzamčen. Pokud je mobilní telefon v blízkosti koloběžky, stiskněte jednu z brzd a motor se automaticky odemkne.

Poznámka: Uzamčení koloběžky spotřebovává energii koloběžky, proto tuto funkci používejte uvážlivě.
- ⑧ Zámek: Když se ikona rozsvítí, znamená to, že je koloběžka uzamčena. Koloběžku můžete zamknout/odemknout prostřednictvím aplikace NAVEE.
- ⑨ Upozornění na teplotu: Je-li teplota akumulátoru příliš vysoká nebo příliš nízká, rozsvítí ikona teploměru. Koloběžku používejte nebo nabíjejte až poté, co se teplota akumulátoru vrátí do normálního provozního rozsahu.
- ⑩ Chybové hlášení: Pokud se ikona klíče zobrazí červeně, znamená to, že koloběžka nefunguje správně.

4. Montáž

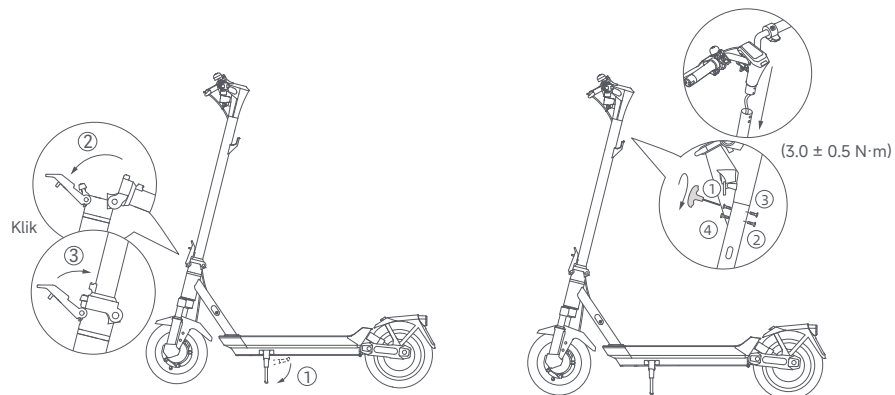


1. Vyklopte stojan a zvedněte sloupek řízení, dokud nebude ve zcela vzpřímené poloze. Poté zatlačte rychloupínací páčku směrem dovnitř až nadoraz.

2. Nainstalujte řídítka na sloupek řízení a dbejte na to, abyste je instalovali ve správném směru. Při předběžném utahování čtyř šroubů pomocí přiloženého inbusového klíče postupujte podle obrázku. Ujistěte se, že jsou řídítka správně namontována a poté důkladně utáhněte šrouby.


5. Nabíjení

Koloběžka je plně nabitá, když se LED kontrolka na nabíječe změní z červené na zelenou.

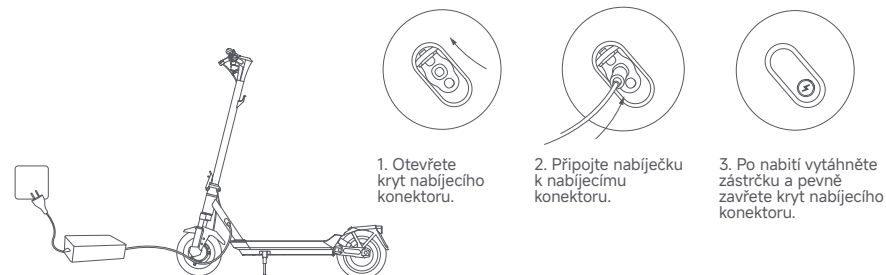

UPOZORNĚNÍ!

- Používejte pouze originální nabíječku akumulátorů, abyste předešli možnému poškození nebo požáru. Během nabíjení koloběžku vypněte nebo ji přepněte do neprovozního režimu.
- Koloběžku nabíjejte uvnitř a nikdy ji nevystavujte dešti. Koloběžku nenabíjejte, pokud je nabíjecí konektor nebo napájecí kabel mokry. Pokud je akumulátor poškozen nebo nasáklý vodou, je zakázáno jej nabíjet nebo dále používat.

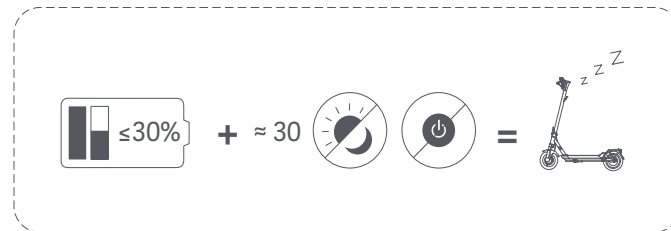

Pokud je koloběžka vypnutá po dobu přibližně jednoho měsíce a úroveň nabití akumulátoru koloběžky poklesne pod 30 %, přejde koloběžka do režimu spánku. V takovém případě koloběžku nelze zapnout. Chcete-li ukončit režim spánku, připojte koloběžku k nabíječe asi na tři sekundy, aby se aktivoval akumulátor.

6. Připojení k aplikaci NAVEE


1



NAVEE APP


Naskenováním QR kódu si stáhněte a nainstalujte aplikaci a poté se zaregistrujte/přihlaste.

2

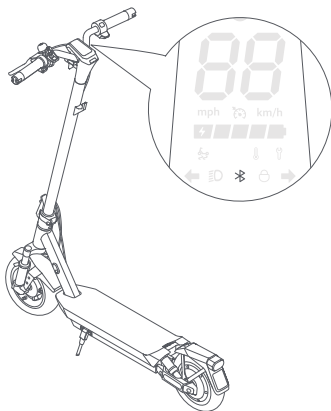

Zapněte koloběžku. Blikající ikona Bluetooth signalizuje, že koloběžka čeká na připojení.

3

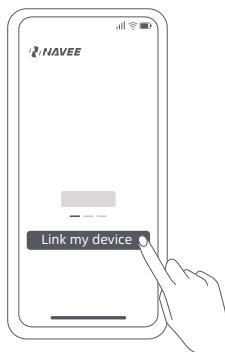

Otevřete aplikaci NAVEE, klikněte na možnost [Link my device] (Spárovat moje zařízení) a podle pokynů spárujte svou koloběžku.

Resetování Bluetooth

Ověřte, že je koloběžka zapnutá. Stiskněte brzdovou páku a pětkrát (5×) stiskněte tlačítko napájení. Tím provedete resetování. Když koloběžka zapípá, byla úspěšně resetována.


Obnovení továrního nastavení

Ověřte, že je koloběžka zapnutá. Stiskněte brzdovou páku a současně stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu sedmi (7) sekund. Jakmile uslyšíte pípnutí, koloběžka byla obnovena do továrního nastavení. Tato operace zcela odstraní všechna data uložená v koloběžce, postupujte proto opatrně.


Poznámka: Koloběžku nelze obnovit do továrního nastavení během jízdy nebo je-li uzamčena.

7. Jak jezdit

Před jízdou

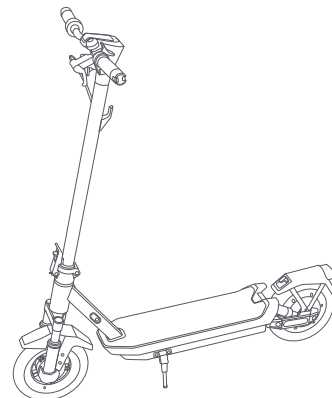


Před každou jízdou zkontrolujte stav koloběžky, včetně stavu pneumatik, stavu nabití akumulátoru a rámu koloběžky a ujistěte se, že žádné díly nejsou uvolněné ani poškozené.

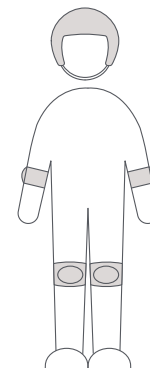


Před jízdou si vždy nasadte přilbu, chrániče rukou/zápěstí/kolen, loktů a další ochranné pomůcky.

Startování a zrychlování

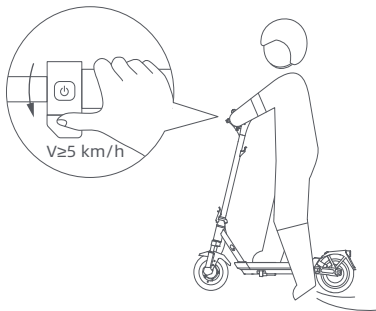


Jednou nohou nastupte na nášlapnou desku a druhou se pomalu odrazte od země. Když se koloběžka rozjede, položte obě nohy na nášlapnou desku a zlehka stiskněte akcelerator. Tipy: Tato elektrická koloběžka je poháněna elektromotorem. Z důvodu bezpečnosti jízdy se motor nespustí, dokud rychlost nedosáhne 5 km/h.

Zpomalování, brzdění a parkování

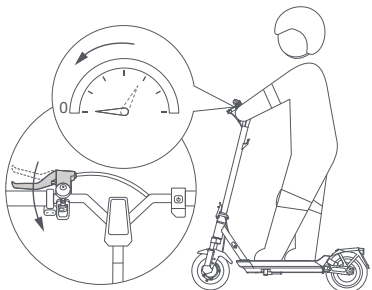


Chcete-li zpomalit, uvolněte akcelerator. Chcete-li především zabrzdít, stiskněte brzdovou páku.

Řízení

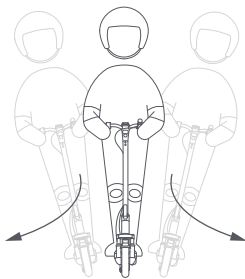

Při zatáčení nakloňte tělo směrem do zatáčky a pomalu otáčejte řídítka.

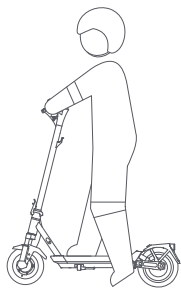

Když koloběžka zpomalí nebo se zastaví, položte jednu nohu na zem, abyste mohli z koloběžky sestoupit. Při parkování koloběžky vyklepte stojan.

UPOZORNĚNÍ PŘI PARKOVÁNÍ

- Neparkujte koloběžku ve svahu.
- Před zaparkováním koloběžky se ujistěte, že je stojan umístěn na rovném povrchu a koloběžka je dostatečně stabilní, aby mohla stát sama.




UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili použití koloběžky jinými osobami bez vašeho svolení, můžete ji při parkování uzamknout.




Bezpečnostní opatření

Poznámka: Před použitím výrobku si pozorně přečtěte následující důležité bezpečnostní informace a dodržujte je.

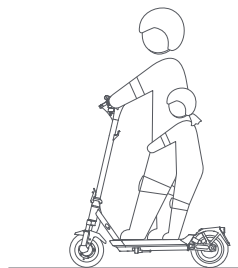

Tento produkt může používat pouze jedna osoba, nevozte žádné další osoby.

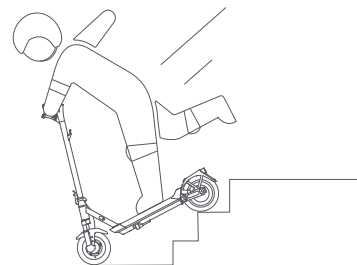


Nepokoušejte se jezdit nahoru nebo dolů po schodech ani skákat přes překážky.




Nenechávejte nohy na zadním blatniku. Při jízdě nenoste obuv s vysokými podpatky.




Při jízdě na koloběžce nepoužívejte mobilní telefon ani sluchátka.

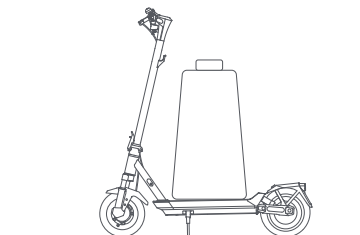


Nepřekračujte maximální nosnost uvedenou u tohoto produktu.

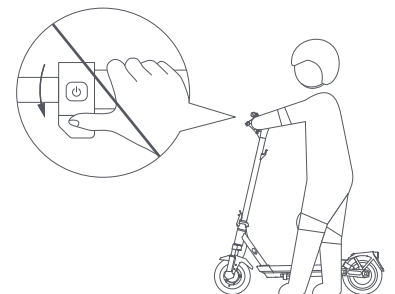


Při chůzi vedle koloběžky nemačkejte akcelérátor.

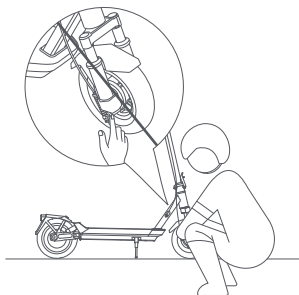


Nedotýkejte se mechanické brzdy.

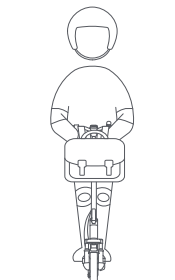

Na řídítka nezavěšujte tašky ani jiné těžké předměty.

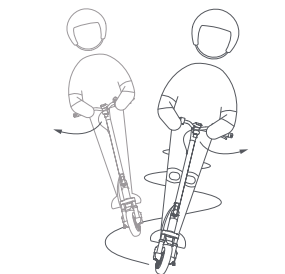

Neměňte náhle směr jízdy při vysoké rychlosti.

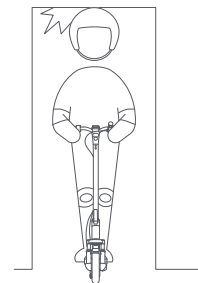


Dávejte pozor, abyste neudělili hlavou do rámu dveří, výtahů a jiných překážek nad hlavou.



❌ Nejezděte za špatného počasí, jako je déšť, sníh, mlha, kroupy nebo když je vozovka kluzká nebo namrzlá. Pokud se na cestě setkáte s výše uvedenými situacemi, nedělejte nouzovou přestávku. Udržujte bezpečnou vzdálenost a zpomalte, abyste mohli sestoupit. S koloběžkou můžete jít pěšky nebo ji složit pro účely přepravy.



❌ Během jízdy neprovádějte nebezpečné úkony, jako je jízda na jedné noze nebo držení řídítek jednou rukou. Na elektrické koloběžce stůjte oběma nohama a řídítka držte oběma rukama.

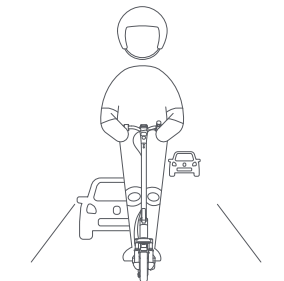

❌ Pokud to místní zákony nepovolují, je zakázáno jezdit na veřejných komunikacích, dálnicích a rychlostních silnicích.




❌ V případě nerovných cest nebo jinak špatného stavu vozovky včas zpomalte a jeďte opatrně, zpomalte nebo sestupte z koloběžky. Koloběžka je speciální dopravní prostředek. Snažte se jezdit po rovných silnicích bez výmolů.

8. Skládání/rozkládání a přenášení

Koloběžka MUSÍ být před skládáním vypnutá.


Skládání

1. Podržte sloupek řízení, zvedněte bezpečnostní pojistku a otevřete rychloupínací páčku. Zvedněte bezpečnostní pojistku a znovu zatlačte na rychloupínací páčku, poté sloupek řízení sklopte.

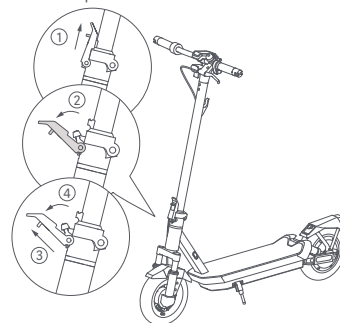


Přenášení

Při přenášení držte sloupek řízení buď jednou, nebo oběma rukama.

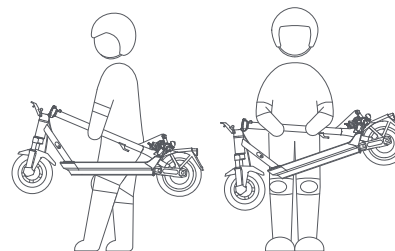


2. Zarovnejte sponu s háčkem a zajistěte je k sobě.

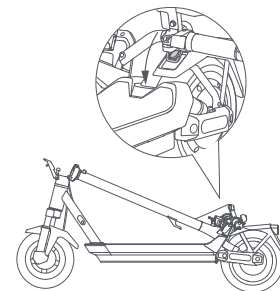

Rozkládání

Zatáhněte za sponu směrem nahoru a uvolněte ji z háčku. Vyklopte sloupek řízení do vzpřímené polohy, zvedněte pojistku a zatlačte rychloupínací páčku dovnitř až nadoraz.

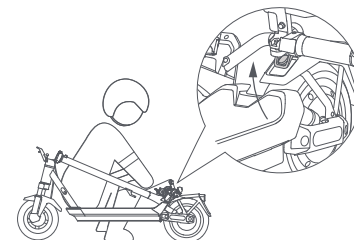

Bezpečnostní tipy: Při zvedání sloupku řízení koloběžky NIKDY nekládejte ruce do skládacího mechanismu, mohlo by dojít k vážným zraněním.

9. Údržba a péče

Čištění

Před čištěním koloběžky je nutné vypnout napájení, odpojit nabíjecí kabely a pevně zavřít kryt nabíjecího konektoru. Otřete hlavní rám měkkým vlhkým hadrem, těžko odstranitelné nečistoty lze vydrhnout zubním kartáčkem. Poté všechny povrchy otřete suchým hadrem.

UPOZORNĚNÍ

- Koloběžku neumývejte vysokotlakým proudem vody.
- Koloběžku nečistěte korozivními čistícími prostředky, které by poškodily vnější i vnitřní konstrukci koloběžky.

Akumulátor

Chcete-li prodloužit životnost akumulátoru, vždy jej před vybitím nabijte. Při jízdě, skladování nebo nabíjení nepřekračujte stanovené teplotní limity (viz specifikace). Nedodržení pokynů pro používání, skladování nebo nabíjení může vést k poškození akumulátoru, selhání nabíjení a ztrátě záruky. Pohotovostní doba plně nabité koloběžky je přibližně 120–180 dní. Pokud se delší dobu nepoužívá, měla by se nabít každých 60 dní. Věnujte pozornost pohotovostní době, abyste předešli nevratnému poškození akumulátoru v důsledku nedostatečného nabíjení.

UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte akumulátory jiných modelů nebo značek, protože by to mohlo představovat bezpečnostní riziko.
- Používejte pouze originální nabíječku akumulátorů, abyste předešli možnému poškození nebo požáru.
- Pokud je akumulátor poškozený nebo nasáklý vodou, nenabíjejte jej ani jej nepoužívejte.
- Akumulátor nevyjímejte. Vyjmutí akumulátoru je komplikované a nesprávný postup může ovlivnit fungování koloběžky.

Skladování

Pokud koloběžku nebudete delší dobu používat, plně ji nabijte, poté ji vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Před přepravou se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, a pokud je to možné, uložte ji do původního obalu.

UPOZORNĚNÍ!

- Nenechávejte koloběžku delší dobu na přímém slunci nebo na velmi vlhkém místě.
- Koloběžku neumísťte do blízkosti hořlavých materiálů.
- Tento produkt obsahuje zabudovaný lithiový akumulátor a musí být přepravován v souladu s místními zákony a předpisy.

Pokyny pro ochranu životního prostředí

Koloběžka obsahuje dobíjecí lithium-iontový akumulátor a nesprávná likvidace těchto akumulátorů způsobí poškození životního prostředí. Před likvidací koloběžky vyjměte akumulátor podle níže uvedených pokynů a akumulátor řádně zlikvidujte:

1. Před vyjmutím akumulátoru se doporučuje jej zcela vybit a zajistit, aby byla koloběžka odpojena od zdroje napájení. Poté odšroubujte a sejměte spodní kryt koloběžky a vyjměte držák akumulátoru.
2. Odpojte konektor akumulátoru a akumulátor vyjměte. Nepoškodte pouzdro akumulátoru, abyste předešli riziku zranění. Nepoužívejte akumulátor, pokud je poškozený, má zvláštní zápach, vydává kouř nebo se přehřívá. Udržujte vytečený akumulátor mimo dosah jiných předmětů.
3. Vyjmutý akumulátor zlikvidujte ve specializovaném recyklačním zařízení.

Plán údržby koloběžky (doporučený):

Pravidelná údržba koloběžky pomůže udržet koloběžku čistou a v dobrém stavu, zabránit bezpečnostním rizikům, minimalizovat poruchy, zpomalit opotřebení koloběžky a prodloužit její životnost.

Položka	Předmět servisu	Akce	Každý měsíc	Každé 3 měsíce	Každých 500 km / 6 měsíců	Každých 1 000 km / 1 rok	Každých 10 000 km / 3 roky
Pneumatiky	Opotřebení běhounu pneumatiky	Zkontrolujte, zda není pneumatika prasklá, deformovaná, opotřebovaná atd.			✓	✓	✓
Šrouby	Šrouby sestavy řídítek	Utáhněte šroub, který spojuje sestavu řídítek se sloupkem řízení (doporučeným utahovacím momentem 3,0 ± 0,5 Nm).		✓	✓	✓	✓
		Utáhněte šroub akceleračního momentu (doporučený utahovací moment je 2,0 ± 0,1 Nm).				✓	✓
		Utáhněte šroub brzdové páky (doporučený utahovací moment je 3,5 ± 0,3 Nm).					

Položka	Předmět servisu	Akce	Každý měsíc	Každé 3 měsíce	Každých 500 km / 6 měsíců	Každých 1 000 km / 1 rok	Každých 10 000 km / 3 roky
Funkce	Seřízení brzd	Před nastavením se ujistěte, že je koloběžka vypnutá a nenabíjí se. Nástroj: Imbusový klíč 3 mm (nástroj zajišťí uživatel). Pokud je brzda příliš utažená, pomocí klíče otočte maticí na šroubu proti směru hodinových ručiček, abyste mírně zkrátili odhalenou spodní část brzdového lanka. Pokud je brzda příliš volná, otočte pomocí klíče maticí na šroubu týč ve směru hodinových ručiček, abyste mírně prodloužili odhalenou spodní část brzdového lanka.			✓	✓	✓
	Nabíjení	Nabíjejte koloběžku při vhodné teplotě. Indikátor na nabíječe svítí červeně, když se koloběžka plně nabitá, změní barvu na zelenou. Během nabíjení se na ovládacím panelu zobrazuje stav nabíjení.			✓	✓	✓
	Řízení	Otočte řidítka o 60° doleva a doprava, abyste se ujistili, že úhel zatáčení je správný a řízení neklade odpor ani se nezasekává.				✓	✓
Důležité součásti	Sestava akumulátoru	Před dlouhodobým uskladněním koloběžku plně nabíjte a každých 60 dní ji nabíjте.					✓

10. Specifikace

Produkt	Název	Elektrická koloběžka NAVEE		
	Model	GT3-E	GT3-D	GT3-IT
Rozměry	Vozidlo: D × Š × V (mm) ^[1]	1180 × 590 × 1260		
	Po složení: D × Š × V (mm)	1180 × 585 × 540		
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost vozidla (kg)	21		
Jezdec	Rozsah zatížení (kg)	25-110		
	Věk (v letech)	16-50		
	Výška (cm)	120-200		
Sestavená elektrická koloběžka	Max. rychlost (km/h)	25	20	20
	Obecný dojezd (km) ^[2]	Přibližně 50		
	Max. úhel stoupání (%)	Přibližně 18		
	Vhodné povrchy	Cementová nebo asfaltová silnice s obrubníky nižšími než 1 cm nebo s trhlinami užšími než 3 cm		
	Provozní teplota (°C)	-10 to 40		
	Skladovací teplota (°C)	-20 to 45		
Akumulátor	Stupeň krytí IP	IPX5		
	Doba nabíjení (h)	Přibližně 8		
	Model	T2326-BD3A		
	Jmenovité napětí (VDC)	46,8		
	Max. nabíjecí napětí (VDC)	54,6		
	Jmenovitá energie (Wh)	358,02		
	Inteligentní systém řízení akumulátoru	Ochrana proti přehřátí, zkratu, nadproudu, nadměrnému vybití a přebití		
	Normální rozsah teplot nabíjení (°C)	0 to 40		
Motor kola	Jmenovitý výkon (kW; W)	0,35; 350		
	Model ^[3]	FY0635461000		
	Výstupní výkon (kW; W)	0,0546; 54,6		
	Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz		
Nabíječka akumulátorů	Jmenovitý výstup (VDC; A)	54,6; 1,0		
	Pneumatiky	10" samolepící bezdušové pneumatiky		
	Závěsný háček	Maximální zatížení (kg)		
Bluetooth	Frekvenční pásmo (s)	2,4000-2,4835 GHz		
	Max. VF výkon (dBm)	8		

[1] Výška vozidla: Od země po nejvyšší část koloběžky.
[2] Obecný dojezd: Měřeno za bezvětří a při teplotě 25 °C, koloběžka plně nabitá, jízda ustálenou rychlostí 15 km/h na rovném povrchu se zatížením 75 kg
[3] K nabíjení akumulátoru použijte pouze nabíječku, která je součástí balení. Parametry nabíječky naleznete v části Specifikace.

Produkt	Název	Elektrická koloběžka NAVEE		
	Model	GT3 Pro-E	GT3 Pro-D	GT3 Pro-IT
Rozměry	Vozidlo: D × Š × V (mm) ^[1]	1180 × 590 × 1260		
	Po složení: D × Š × V (mm)	1180 × 585 × 540		
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost vozidla (kg)	22		
Jezdec	Rozsah zatížení (kg)	25–120		
	Věk (v letech)	16–50		
	Výška (cm)	120–200		
Sestavená elektrická koloběžka	Max. rychlost (km/h)	25	20	20
	Obecný dojezd (km) ^[2]	Přibližně 60		
	Max. úhel stoupání (%)	Přibližně 22		
	Vhodné povrchy	Cementová nebo asfaltová silnice s obrubníky nižšími než 1 cm nebo s trhlinami užšími než 3 cm		
	Provozní teplota (°C)	-10 to 40		
	Skladovací teplota (°C)	-20 to 45		
	Stupeň krytí IP	IPX5		
	Doba nabíjení (h)	Přibližně 8		
Akumulátor	Model	T2345-BD4A		
	Jmenovité napětí (VDC)	46,8		
	Max. nabíjecí napětí (VDC)	54,6		
	Jmenovitá energie (Wh)	477,36		
	Inteligentní systém řízení akumulátoru	Ochrana proti přehřátí, zkratu, nadproudu, nadměrnému vybití a přebíetí		
	Normální rozsah teplot nabíjení (°C)	0 to 40		
	Jmenovitá kapacita (Ah)	10,2		
Motor kola	Jmenovitý výkon (kW; W)	0,4; 400		
Nabíječka akumulátorů	Model ^[3]	NBW54D601D3D		
	Výstupní výkon (kW; W)	0,07; 70		
	Vstup	100–240 V– 50/60 Hz		
	Max. Výstupní napětí (VDC)	54,6		
	Jmenovitý výstup (VDC; A)	53,6; 1,3		
Pneumatiky	Přední a zadní pneumatiky	10" samolepící bezdušové pneumatiky		
Závěsný háček	Maximální zatížení (kg)	5		
Bluetooth	Frekvenční pásmo (s)	2,4000–2,4835 GHz		
	Max. VF výkon (dBm)	8		

[1] Výška vozidla: Od země po nejvyšší část koloběžky.

[2] Obecný dojezd: Měřeno za bezvětrí a při teplotě 25 °C, koloběžka plně nabitá, jízda ustálenou rychlostí 15 km/h na rovném povrchu se zatížením 75 kg

[3] K nabíjení akumulátoru použijte pouze nabíječku, která je součástí balení. Parametry nabíječky naleznete v části Specifikace.

Produkt	Název	Elektrická koloběžka NAVEE		
	Model	GT3 Max-E	GT3 Max-D	GT3 Max-IT
Rozměry	Vozidlo: D × Š × V (mm) ^[1]	1180 × 590 × 1260		
	Po složení: D × Š × V (mm)	1180 × 585 × 540		
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost vozidla (kg)	23		
Jezdec	Rozsah zatížení (kg)	25–120		
	Věk (v letech)	16–50		
	Výška (cm)	120–200		
Sestavená elektrická koloběžka	Max. rychlost (km/h)	25	20	20
	Obecný dojezd (km) ^[2]	Přibližně 75		
	Max. úhel stoupání (%)	Přibližně 22		
	Vhodné povrchy	Cementová nebo asfaltová silnice s obrubníky nižšími než 1 cm nebo s trhlinami užšími než 3 cm		
	Provozní teplota (°C)	-10 to 40		
	Skladovací teplota (°C)	-20 to 45		
	Stupeň krytí IP	IPX5		
	Doba nabíjení (h)	Přibližně 10		
Akumulátor	Model	T2345-BD5A		
	Jmenovité napětí (VDC)	46,8		
	Max. nabíjecí napětí (VDC)	54,6		
	Jmenovitá energie (Wh)	596,7		
	Inteligentní systém řízení akumulátoru	Ochrana proti přehřátí, zkratu, nadproudu, nadměrnému vybití a přebíetí		
	Normální rozsah teplot nabíjení (°C)	0 to 40		
	Jmenovitá kapacita (Ah)	12,75		
Motor kola	Jmenovitý výkon (kW; W)	0,4; 400		
Nabíječka akumulátorů	Model ^[3]	NBW54D601D3D		
	Výstupní výkon (kW; W)	0,07; 70		
	Vstup	100–240 V– 50/60 Hz		
	Max. Výstupní napětí (VDC)	54,6		
	Jmenovitý výstup (VDC; A)	53,6; 1,3		
Pneumatiky	Přední a zadní pneumatiky	10" samolepící bezdušové pneumatiky		
Závěsný háček	Maximální zatížení (kg)	5		
Bluetooth	Frekvenční pásmo (s)	2,4000–2,4835 GHz		
	Max. VF výkon (dBm)	8		

[1] Výška vozidla: Od země po nejvyšší část koloběžky.

[2] Obecný dojezd: Měřeno za bezvětrí a při teplotě 25 °C, koloběžka plně nabitá, jízda ustálenou rychlostí 15 km/h na rovném povrchu se zatížením 75 kg

[3] K nabíjení akumulátoru použijte pouze nabíječku, která je součástí balení. Parametry nabíječky naleznete v části Specifikace.

11. Bezpečnostní upozornění



Nebezpečí!
Před použitím si přečtěte
uživatelskou příručku.



UPOZORNĚNÍ
Pozorně si přečtěte a uschovejte
pro budoucí použití.



UPOZORNĚNÍ
Horký povrch



Nevystavujte vlhkosti



Světlo



SMPS s bezpečnostním
oddělovacím transformátorem
odolným proti zkratu
(inherentně nebo neinherentně)



SMPS (spínaný zdroj napájení)



Časovaná miniaturní pojistka, kde X
je symbol pro časovou/proudovou
charakteristiku podle normy IEC 60127



UPOZORNĚNÍ
Pouze pro vnitřní použití (pro nabíječku).



UPOZORNĚNÍ
Zařízení třídy II



UPOZORNĚNÍ
Ostré hrany



≤ 5000m



Směrovky



Stejnoseměrný proud



Střídavý proud



Polarita výstupu nabíječky,
kladný uprostřed

12. Řešení problémů

Chybové kódy	Příčina	Řešení
E1	Porucha přístrojového panelu	Včas se obraťte na poprodejní servis kvůli zjištění problému a opravě.
E2/E3/E4/E5/E6	Porucha ovladače	
H3	Porucha akcelérátoru	Zkontrolujte, zda se páčka akcelérátoru vrátila do výchozí polohy, jinak nemůže normálně fungovat.
		Pokud je kabelový svazek akcelérátoru uvolněný nebo poškozený, obraťte se včas na poprodejní servis kvůli zjištění problému a opravě.
H4	Porucha brzd	Zkontrolujte, zda se brzdová páka vrátila do výchozí polohy, jinak nemůže normálně fungovat.
		Pokud se lanko brzdové páky uvolní nebo poškodí, ihned se obraťte na poprodejní servis, který jej zkontroluje a opraví
H5	Porucha motoru	Včas se obraťte na poprodejní servis kvůli zjištění problému a opravě.

13. Certifikace

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)

Tento produkt společnosti SPACEWALKER PTE. LTD., včetně součástí (kabely, vodiče atd.), je v souladu s přílohou II směrnice 2011/65/EU o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a její změnou (směrnice EU 2015/863).

EU prohlášení o shodě



Toto zařízení splňuje požadavky EU na omezení vystavení elektromagnetickým polím na ochranu zdraví široké veřejnosti.

Společnost SPACEWALKER PTE. LTD. tímto prohlašuje, že radiofrekvenční zařízení typu: GT3-E, GT3-D, GT3-IT, GT3 Pro-E, GT3 Pro-D, GT3 Pro-IT, GT3 Max-E, GT3 Max-D, GT3 Max-IT jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU a 2006/42/ES. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této webové adrese: www.navetech.com

EU prohlášení o shodě

Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii



Baterie nebo obaly baterií jsou označeny v souladu s nařízením (EU) 2023/1542 o bateriích a akumulátorech a odpadech z baterií a akumulátorů.

Směrnice stanoví rámec pro zpětný odběr a recyklaci použitých baterií a akumulátorů platný v celé Evropské unii. Tento štítek je umístěn na různých bateriích, což znamená, že baterie by se neměla vyhazovat, ale měla by být po skončení životnosti recyklována podle této Směrnice.

V souladu s nařízením (EU) 2023/1542 jsou baterie a akumulátory označeny tak, aby bylo jasné, že mají být na konci životnosti sbírány odděleně a recyklovány.

Na štítku baterie může být uveden také chemický symbol příslušného kovu v baterii (Pb pro olovo, Hg pro rtuť a Cd pro kadmium). Uživatelé baterií a akumulátorů nesmí baterie a akumulátory likvidovat jako netříděný komunální odpad, ale musí využít sběrný systém, který je zákazníkům k dispozici pro zpětný odběr, recyklaci a zpracování baterií a akumulátorů. Účast zákazníka je důležitá pro minimalizaci možných dopadů baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku možné přítomnosti nebezpečných látek.

Před odevzdáním elektrických a elektronických zařízení (EEZ) do sběru nebo do zařízení pro sběr odpadů musí konečný uživatel zařízení obsahujícího baterie a/nebo akumulátory tyto baterie a akumulátory vyjmout pro oddělený sběr.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU) a nesmí se míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho by měla být v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí předána na určené sběrné místo k recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení, které určila vláda nebo místní orgány. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění sběrných míst odpadu a podmínkách sběru získáte od svého prodejce nebo místních úřadů.

Nabíječka akumulátorů

UPOZORNĚNÍ

1. Nabíječka je určena pouze pro použití v interiéru. Nevystavujte ji dešti ani sněhu.
2. Nepoužívejte nenabíjecí baterie, protože se mohou přehřát a poškodit.
3. Při nesprávném použití jiných typů baterií může dojít k jejich vzplanutí, což může způsobit zranění a škody.
4. Akumulátor nespalujte, nerozebírejte ani nezkratujte.
5. Pokud se výkonost akumulátoru výrazně sníží, je čas akumulátor vyměnit.
6. Pokud nabíječku nepoužíváte, skladujte ji na chladném a suchém místě.
7. Předtím, než nabíječku připojíte k akumulátoru nebo odpojíte od akumulátoru, odpojte napájení.
8. Výbušné plyny. Zabraňte vzniku plamenů a jisker. Během nabíjení zajistěte dostatečné větrání.
9. Během nabíjení musí být akumulátor umístěn na dobře větraném místě.
10. Elektrická zařízení uchovávejte mimo dosah dětí nebo postižených osob. Nenechávejte je používat zařízení bez dozoru.
11. Toto zařízení není určeno k tomu, aby je používaly osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi (včetně dětí) nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim neposkytl informace o používání zařízení.
12. Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
13. Vnější ohebný kabel nebo vodič tohoto transformátoru nelze vyměnit. Pokud je vodič poškozen, je třeba transformátor zlikvidovat.
14. Pokud je přírodní kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou, které jsou k dispozici u výrobce nebo jeho servisního zástupce.

Pokyny k nabíjení

1. Připojte nabíječku přímo ke zdroji napájení. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabely.
2. Nabíječka je vhodná pouze pro nabíjení lithium-iontových akumulátorů.
3. Vyhněte se zpětnému nabíjení.
4. Nabíječky nejsou určeny k nabíjení automobilových akumulátorů.

odnímatelná část napájecího adaptéru

Akumulátor

UPOZORNĚNÍ

1. Akumulátory nerozebírejte, neotvírejte ani nerozřezávejte.
2. Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Používání akumulátorů dětmi by mělo probíhat pod dohledem. Zejména malé akumulátory uchovávejte mimo dosah malých dětí.
3. Pokud dojde ke spolknutí akumulátoru, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Nevystavujte akumulátory působení tepla nebo ohně. Neskladujte na přímém slunečním světle.
5. Akumulátor nezkratujte. Neukládejte akumulátory náhodně do krabice nebo zásuvky, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratu nebo ke zkratu jinými kovovými předměty.
6. Nevýjímajte akumulátor z původního obalu, dokud jej nebudete potřebovat použít.
7. Akumulátory nevystavujte mechanickým nárazům.
8. Pokud akumulátor vyteče, dávejte pozor, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud dojde ke kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
9. Nepoužívejte jinou nabíječku než tu, která je výslovně určena pro použití s tímto zařízením.
10. Dbejte na značky plus (+) a minus (-) na akumulátoru a zařízení a dbejte na jejich správné použití.
11. Nepoužívejte žádné akumulátory, které nejsou určeny pro použití s tímto zařízením.
12. V zařízení nepoužívejte akumulátory různé výroby, kapacity, velikosti nebo typu.
13. Vždy kupujte akumulátor doporučený výrobcem zařízení pro dané zařízení.
14. Akumulátory udržujte čisté a suché.
15. Pokud se svorky akumulátoru znečistí, otřete je čistým suchým hadříkem.
16. Akumulátory je třeba před použitím nabít. Vždy používejte správnou nabíječku. Správné pokyny k nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k obsluze zařízení.
17. Nenechávejte akumulátor dlouhodobě nabíjet, pokud jej nepoužíváte.
18. Po delší době skladování může být nutné akumulátory několikrát nabít a vybit, aby dosáhly maximálního výkonu.
19. Uschovejte si původní dokumentaci k produktu pro budoucí použití.
20. Akumulátor používejte pouze v zařízeních, pro které je určen.
21. Pokud je to možné, vyjměte akumulátor ze zařízení, pokud se nepoužívá.
22. Zajistěte správnou likvidaci.

Záruční list výrobce

Toto je omezená záruka výrobce („omezená záruka“) na všechny elektrické koloběžky Navee pro spotřebitele. Tato omezená záruka popisuje služby, které máte k dispozici v případě, že váš produkt vyžaduje záruční servis, a mohou se na vás vztahovat další místní zákony na ochranu spotřebitele.

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT TAKÉ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH A STÁTECH LIŠÍ.

Tento list a originál dokladu o koupi produktu jsou dokumenty, které definují omezenou záruku. Uschovejte si tento dokument a originál dokladu o koupi, abyste měli nárok na záruční servis.

Při nákupu produktu doporučujeme jasně vyplnit následující údaje a připojit prodejní pečeti, aby byla chráněna vaše oprávněná práva a zájmy:

Informace o nákupu produktu	Jméno zákazníka		E-mail	
	Kontaktní číslo		Nákupní kanál	
	Model produktu		Datum nákupu	
	Sériové číslo produktu		Číslo faktury	



Záruční list výrobce

Kontaktujte nás

✉ Servisní e-mail: service@navee.tech

Další informace o produktech a službách naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti NAVEE: <https://service.naveetech.com/>. Prostřednictvím webových stránek si můžete prohlédnout videa s technickou podporou produktů a najít místní servisní středisko a podrobné záruční podmínky.

Při poprodejním servisu může být nutné, aby zákazníci předložili tento záruční list, doklad o koupi a příslušné informace o příjemci. Společnost NAVEE zajistí, aby příslušné informace poskytnuté zákazníkem byly použity pouze k poskytování služeb zákazníkovi.



EU REP

Brightway Technology (Netherlands) B.V.
Dreamstreet 71, 2133 LK Hoofddorp,
The Netherlands
info-EU@navee.tech

For more information & after-sales support, contact us via service@navee.tech/www.naveetech.com
Manufactured by: SPACEWALKER PTE. LTD.
Address: 60 PAYA LEBAR ROAD #07-54 PAYA LEBAR SQUARE SINGAPORE (409051)
E-mail: service@navee.tech
Made in China

Original instructions